


INSTRUCTION AND REFERENCE GUIDE
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y REFERENCIA

baby lock[®]

BL 1556

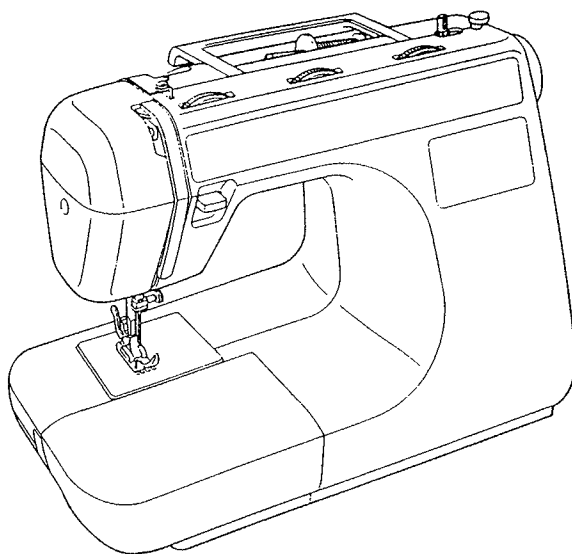

SEWING MACHINE
MAQUINA DE COSER

IBBL 1556

"IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS"

When using the sewing machine, basic safety precautions should always be followed, including the following:

"Read all instructions before using."

DANGER — To reduce the risk of electric shock:

1. The sewing machine should never be left unattended when plugged in. Always unplug this sewing machine from the electrical outlet immediately after using and before cleaning .
2. Always unplug before changing the light bulb. Replace bulb with same type rated 15 watts.

WARNING — To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Do not allow this machine to be used as a toy. Close attention is necessary when the sewing machine is used by or near children.
2. Use this sewing machine only for its intended use as described in this manual. Use only accessories recommended by the manufacturer as contained in this manual.
3. Never operate this sewing machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the sewing machine to the nearest authorized dealer or service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.
4. Never operate the sewing machine with any of the air openings blocked. Keep the ventilation openings of the sewing machine and foot controller free from the accumulation of lint, dust and loose cloth.
5. Never drop or insert any object into any openings.
6. Do not use this machine outdoors.
7. Do not operate this machine where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
8. To disconnect, turn the main switch to the symbol "O" position which represents off, then remove plug from outlet.
9. Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug and pull, not the cord.
10. Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle.
11. Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break.
12. Do not use a bent needle.
13. Do not pull or push the fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.
14. Switch the sewing machine to the off, symbol "O" position when making any adjustments in the needle area, such as threading the needle, changing the needle, threading the bobbin, or changing the presser foot.
15. Always unplug the sewing machine from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or when making any other user service adjustments mentioned in this instruction manual.

"SAVE THESE INSTRUCTIONS"

"This sewing machine is intended for household use."

FOR USERS IN THE UK, EIRE, MALTA AND CYPRUS ONLY.

If your sewing machine is fitted with a 3 pin non-rewireable BS plug then please read the following.

IMPORTANT

If the available socket outlet is not suitable for the plug supplied with this equipment, it should be cut off and appropriate three pin plug fitted. With alternative plugs an approved fuse must be fitted in the plug.

NOTE: The plug severed from the main leads must be destroyed as a plug with bared flexible cords is hazardous if engaged in a live socket outlet. In the event of replacing the plug fuse, use a fuse approved by ASTA to BS 1362, i.e. carrying the  mark, rating as marked on plug.

Always replace the fuse cover. Never use plugs with the fuse cover removed.

WARNING: DO NOT CONNECT EITHER WIRE TO THE EARTH TERMINAL WHICH IS MARKED WITH THE LETTER 'E', BY THE EARTH SYMBOL  OR COLORED GREEN OR YELLOW.

The wires in these main leads are colored in accordance with the following code:


Blue	Neutral
Brown	Live

As the colours of the wiring in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter 'N' or coloured black or blue.

The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter 'L' or coloured red or brown.

Connecting Plugs and Main Power / Sewing Light Switch

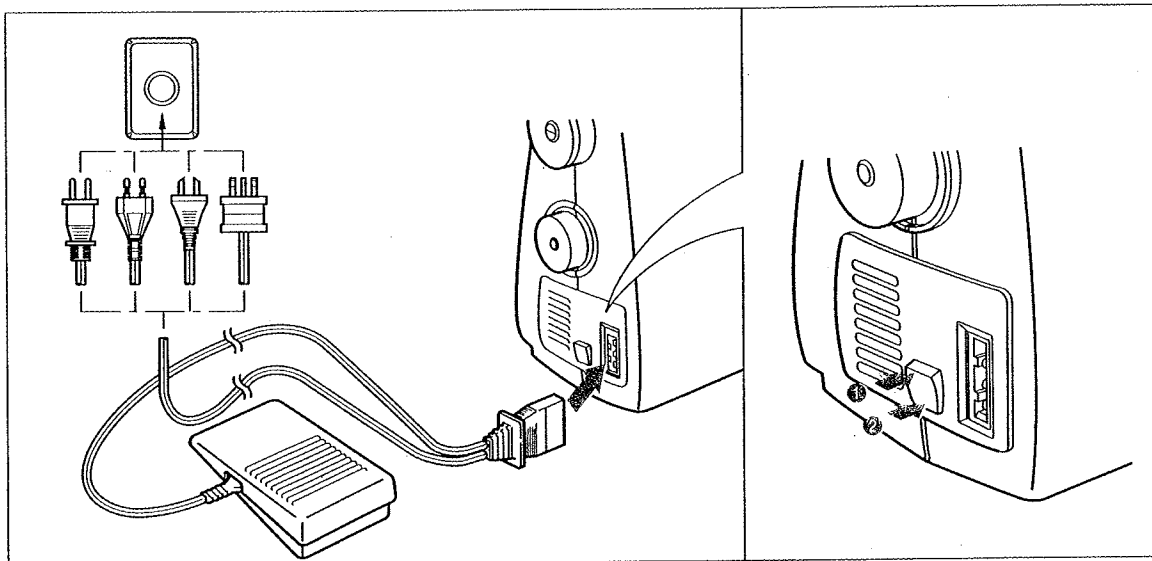

1. Connect the three-prong plug into the machine.
2. Connect the electrical supply plug into a wall outlet.

- When leaving the sewing machine unattended, the main switch of the machine must be switched off or the plug must be removed from the socket outlet.

Turn on or off the switch for the main power and sewing light.

- ① Turn on
- ② Turn off

- When servicing the sewing machine, or when removing covers or changing lamps, the machine or the electrical set must be disconnected from the supply by removing the plug from the socket outlet.

TABLE OF CONTENTS

KNOWING YOUR SEWING MACHINE

Principal parts	1
Accessories	3
OPERATING YOUR SEWING MACHINE	4
Connecting Plugs	4
Main Power and Sewing Light Switches	5
Foot Controller	5
Replacing the Needle	6
Checking the Needle	6
Changing the Presser Foot	7
Converting to Free-arm Style	7
VARIOUS CONTROLS	8
Pattern Selection Dial	8
Stitch Length Dial	11
Stitch Width Dial	11
Reverse Sewing Button	12
Drop Feed Lever	13
THREADING THE MACHINE	13
Winding the bobbin	13
Lower Threading	15
Upper Threading	16
Drawing Up Lower Thread	17
Twin Needle Sewing	18
Thread Tension	19
RELATIVE CHART OF SEWING FABRICS, NEEDLES AND THREADS	20

STRAIGHT AND ZIGZAG STITCHING

Straight Stitching	22
Zigzag Stitching	25

BUILT-IN STITCHES

Blind Hem Stitching	26
Shell Tuck Stitching	27
Elastic Stitching	28
Double Action Stitching	29
Lightning Stitching	29
Scallop Stitching	30
Feather Stitching	31
Overedge Stitching	32
Triple Zigzag Stretch Stitching	33

BUTTONHOLE AND BUTTON SEWING

Making a Buttonhole	34
Buttonhole Fine Adjustment	36
Button Sewing	38

USING ATTACHMENTS AND APPLICATIONS

Zipper Insertion	39
Gathering	40
Darning	40
Appliques	41
Monogramming and Embroidering	42

MAINTENANCE

Changing the Bulb	44
Oiling	45
Cleaning	46
Performance Checklist	47
Repacking the machine	52

INDEX

INDICE

CONOZCA SU MAQUINA DE COSER

Elementos principales	1
Accesorios	3
Funcionamiento de la máquina de coser	4
Conexión de los enchufes	4
Interruptor principal y de luz	5
Pedal	5
Cambio de la aguja	6
Verificación de la aguja	6
Cambio del prensatelas	7
Conversión en modalidad de brazo libre	7
Distintos mandos	8
Selector de puntadas	8
Selector de largo de puntada	11
Selector de ancho de puntada	11
Pulsador de retroceso	12
Palanca de baja del alimentador	13
Enhebrado de la máquina	13
Bobinado de la canilla	13
Enhebrado inferior	15
Enhebrado superior	16
Para sacar el hilo de la canilla	17
Costura con aguja doble	18
Tensión de los hilos	19
Tabla de relación entre tejidos, hilos y agujas	21

PUNTADAS RECTAS Y ZIGZAG

Puntadas rectas	22
Puntadas zigzag	25

PUNTADAS INCORPORADAS

Puntadas invisibles	26
Puntada Ondas	27
Puntada elástica	28
Puntada de Unión	29
Puntada Escalera	29
Ondas decorativas	30
Puntada pluma	31
Puntada por encima de la orilla	32
Triple puntada zigzag elástica	33

OJALES Y COSTURA DE BOTONES

Para coser ojales	34
Ajuste fino de los ojales	36
Costura de botones	38

USO DE ACCESORIOS Y APLICACIONES

Inserción de cremalleras	39
Fruncido	40
Zurcido	40
Aplicaciones	41
Monogramas y bordados	42


MANTENIMIENTO

Cambio de la bombilla	44
Engrasado	45
Limpieza	46
Listado de posibles incidencias	47
Embalaje de la máquina	52

INDICE

Principal parts

Elementos principales

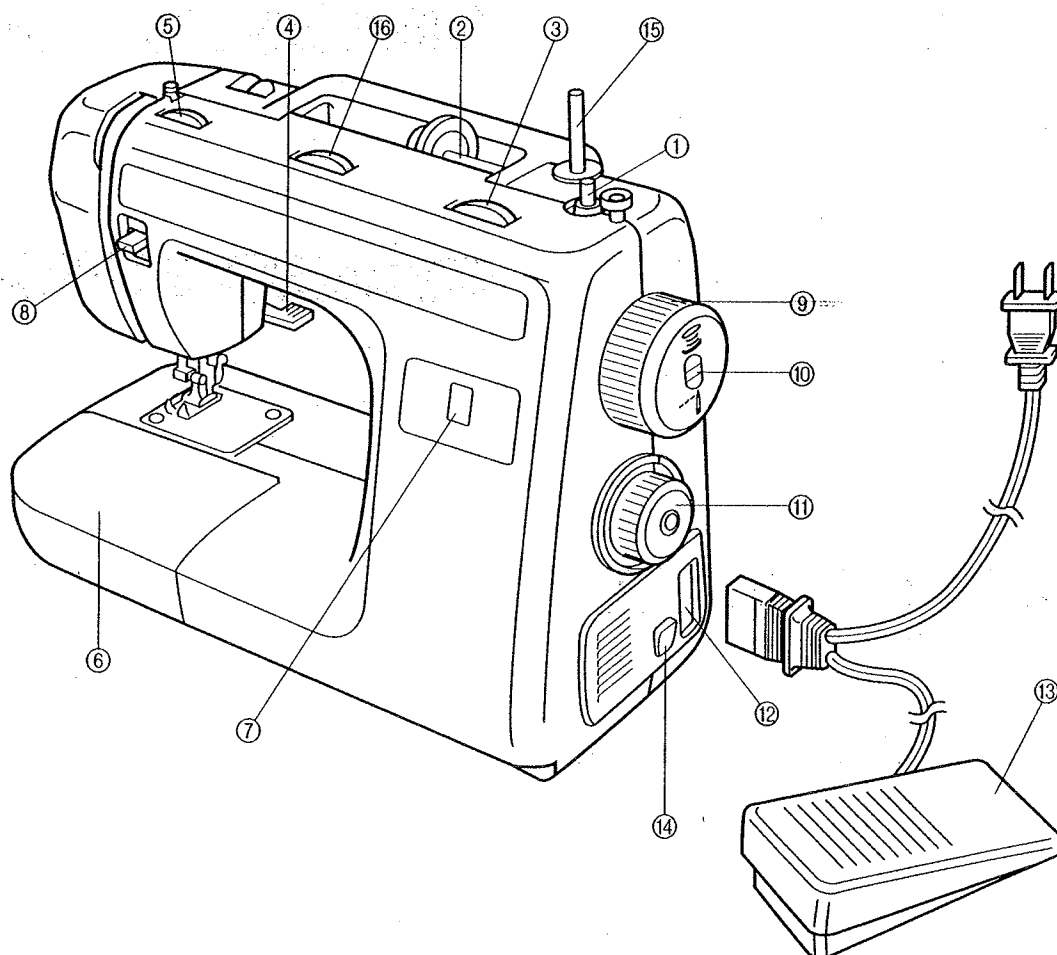


- ① **BOBBIN WINDING ASSEMBLY**
Winds the thread onto the bobbin to be used for the lower thread.
- ② **SPOOL HOLDER**
Holds the sewing thread.
- ③ **STITCH LENGTH DIAL**
Controls the length of the stitches.
- ④ **PRESSER FOOT LEVER**
Raises and lowers the presser foot.
- ⑤ **UPPER TENSION CONTROL DIAL**
Controls the tension of the upper thread.
- ⑥ **EXTENSION TABLE & ACCESSORIES COMPARTMENT**
Converts from a free-arm into a flat bed machine.
- ⑦ **PATTERN INDICATION WINDOW**
Shows the stitch to be performed.
- ⑧ **REVERSE SEWING BUTTON**
Push down for stitching in the reverse direction.
- ⑨ **BALANCE WHEEL**
Turn toward you (counterclockwise) to raise and lower the needle.
- ⑩ **CLUTCH RELEASE SWITCH**
Switches from bobbin-winding mode to sewing mode.
- ⑪ **PATTERN SELECTION DIAL**
Turn in either direction to select the desired stitch.
- ⑫ **FOOT CONTROLLER RECEPTACLE**
Insert the foot controller plug for operation.
- ⑬ **FOOT CONTROLLER**
Used to control sewing speed start and stop.
- ⑭ **MAIN POWER/SEWING LIGHT SWITCH**
Turns the main power and sewing light on and off.
- ⑮ **VERTICAL SPOOL HOLDER**
Used to hold a second spool of thread for twin needle sewing.
- ⑯ **STITCH WIDTH DIAL**
Controls the stitch width.

- ① **Porta Bobinas**
Hace bobina para la canilla que va a ser utilizada como hilo inferior.
- ② **Porta carretes**
Soporta el hilo de coser.
- ③ **Selector de largo de puntada**
Controla el largo de las puntadas.
- ④ **Palanca de elevación del prensatelas**
Levanta y baja el prensatelas.
- ⑤ **Disco de control de la tensión superior**
Controla la tensión del hilo superior.
- ⑥ **Soporte y compartimento de accesorios**
Cambia la máquina de brazo libre en una máquina plana.
- ⑦ **Ventana de indicación de puntada**
Muestra la puntada que va a realizarse.
- ⑧ **Pulsador de retroceso**
Apriete el botón para retroceder.
- ⑨ **Ruedecilla**
Gírela hacia usted (contra el sentido de las manecillas de un reloj) para levantar y bajar la aguja.
- ⑩ **Conmutador bobina-aguja**
Permite pasar del modo de bobinado al modo de costura.
- ⑪ **Selector de puntadas**
Gírelo en cualquier dirección para seleccionar la puntada deseada.
- ⑫ **Conectar el pedal**
Insertar la clavija del pedal para conectarlo.
- ⑬ **Pedal**
Sirve para controlar la velocidad de costura, el arranque y la parada.
- ⑭ **Interruptor principal y de luz**
Apaga y enciende la alimentación principal así como la luz de costura.
- ⑮ **Porta carretes vertical**
Sirve para sujetar un segundo carrete de hilo, para costuras con aguja doble.
- ⑯ **Selector de ancho de puntada**
Controla el ancho de las puntadas.

Accessories

Accesorios

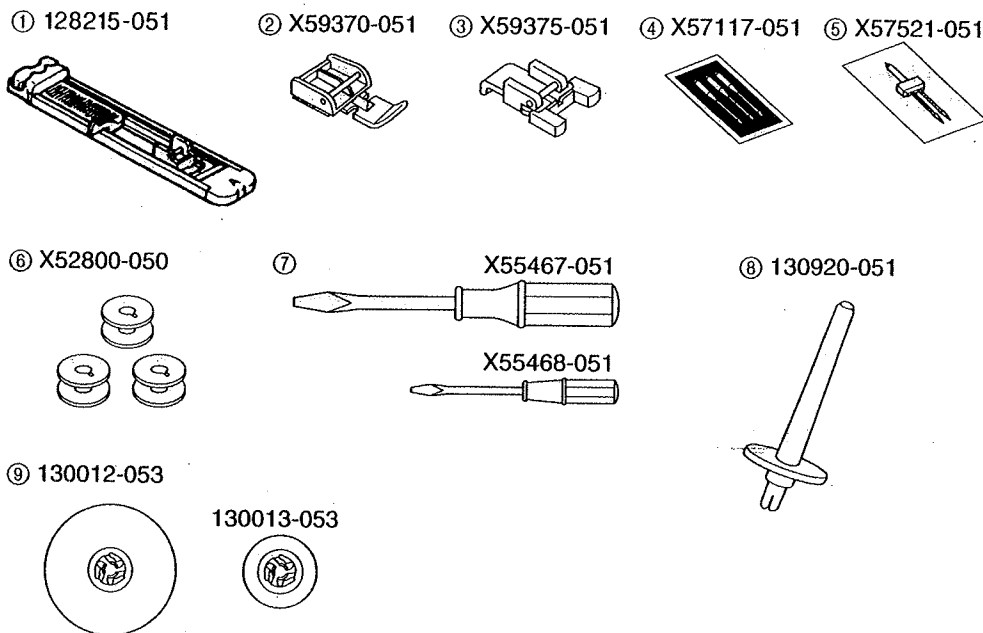

- ① Buttonhole Foot (1 pc.)
- ② Zipper Foot (1 pc.)
- ③ Button Sewing Foot (1 pc.)
- ④ Needle Pack (Regular Single Needle No. 14) (3 pcs.)
- ⑤ Twin Needle (1 pc.)
- ⑥ Bobbins (3 pcs.)
- ⑦ Screw Drivers (Large & Small) (2 pcs.)
- ⑧ Extra Spool Pin (1 pc.)
- ⑨ Spool Holders (Large & Small) (2 pcs.)

Parts Code for Zigzag Presser Foot: 138135-051

Foot Controller: J00360051 (110/120V Area)

J00016051 (220/240V Area)

J00492051 (U.K.)

J00921051 (Australia, New Zealand)

J01367051 (Canada)

J00478051 (110/220V Dual Area)

The above accessories are stored in the accessory bag inside the extension table. These accessories have been designed to help complete most sewing tasks.

- ① Prensateles para ojales (1 pza)
- ② Prensateles para cremalleras (1 pza)
- ③ Prensateles para la costura de botones (1 pza)
- ④ Paquete de agujas (agujas simples normales No 14) (3 pzas)
- ⑤ Aguja doble (1 pza)
- ⑥ Canilla (3 pzas)
- ⑦ Destornilladores (grande y pequeño) (2 pzas)
- ⑧ Porta carretes extra (1 pza)
- ⑨ Filete para canilla (grande y pequeño) (2 pzas)

Código del prensateles para la puntada zigzag: 138135-051

Pedal: J00360051 (zona con 110/120V)

J00016051 (zona con 220/240V)

J00492051 (Reino Unido)

J00921051 (Australia, Nueva Zelanda)

J01367051 (Canada)

J00478051 (Zona dual con 110/220V)

Los accesorios mencionados arriba se encuentran en la bolsa de accesorios, dentro de soporte de accesos. Han sido concebidos para poder realizar la mayoría de las operaciones de costura.

OPERATING YOUR SEWING MACHINE

Connecting Plugs

1. Connect the three-prong plug into the machine. It is located between the foot controller and the power supply plug on the cord.
2. Connect the power supply plug into a wall outlet.

CAUTION

1. When changing the light bulb or when the sewing machine is not in use, the power supply plug must be disconnected from the wall socket to avoid electrical hazards.
2. This appliance has a polarized plug (one blade wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not modify the plug in any way.


Funcionamiento de la máquina de coser

Conexión de los enchufes

1. Conecte el enchufe de tres clavijas a la máquina. En el cordón, se encuentra ubicado entre el pedal y el enchufe destinado a la alimentación de corriente.
2. Conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente.

ATENCIÓN:

1. Cuando se cambia una aguja, la canilla o la bombilla de luz, o cuando se deja la máquina sin funcionar, se recomienda siempre retirar el enchufe de la toma de corriente para evitar choques eléctricos.
2. Esta máquina está provista de un enchufe polarizado para corriente alternativa (un enchufe con un borne mas ancho que el otro) para las zonas con corriente eléctrica de 120V. Como medida de seguridad, existe una sola manera de adaptar ese enchufe a una toma de corriente. Si no puede introducir el enchufe a fondo en la toma de corriente, intente cambiar el enchufe de lado. Si el enchufe no se introduce aún, póngase en contacto con un electricista para que le cambie la toma de corriente, que debe ser obsoleta. No se descuide nunca de esta medida de seguridad del enchufe polarizado.

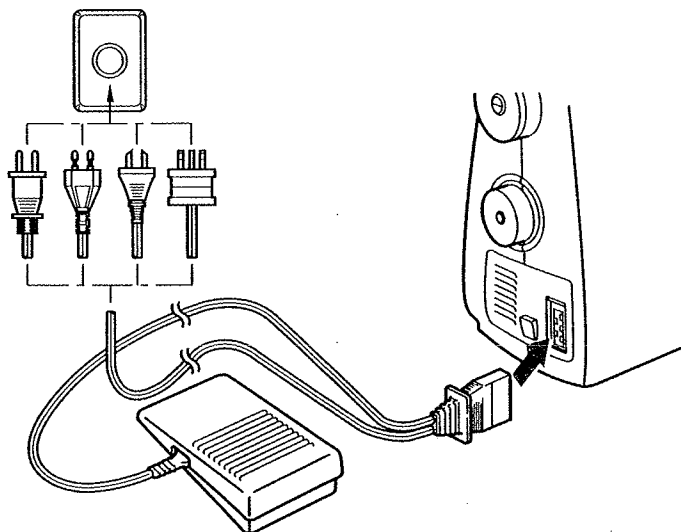

Main Power and Sewing Light Switches


This switch turns the main power and sewing light on or off.

- ① Turn on (toward the "I" mark)
- ② Turn off (toward the "O" mark)

Interruptor principal y de luz

Este interruptor permite apagar y encender la máquina y la luz.

- ① Encender (hacia la marca "I")
- ② Apagar (hacia la marca "O")

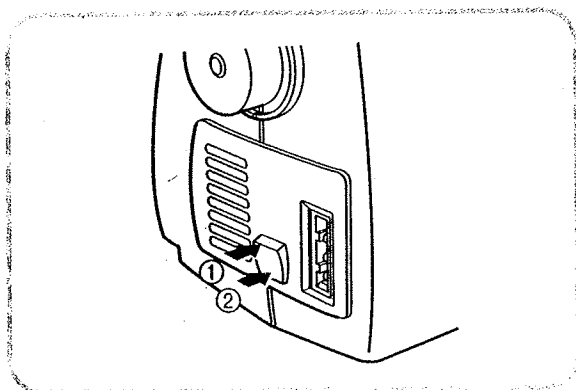

Foot Controller

When the foot controller is depressed lightly, the machine will run at a low speed. When the pressure on the foot controller is increased, the machine's speed will increase. When pressure on the foot controller is released, the machine will stop. Care should be taken that nothing is placed on the foot controller when the machine is not in use.

- ① Foot controller: Model N


Note (For U.S.A. only):

This foot controller can be used for sewing machine models BL1556 and BL2160.

Pedal

Al presionar ligeramente el pedal, la máquina funcionará a baja velocidad. Al aumentar la presión, se incrementa también la velocidad de la máquina. Al soltar el pedal, la máquina se para. Asegúrese siempre de no poner ningún objeto sobre el pedal cuando la máquina no esté utilizada.


- ① Pedal

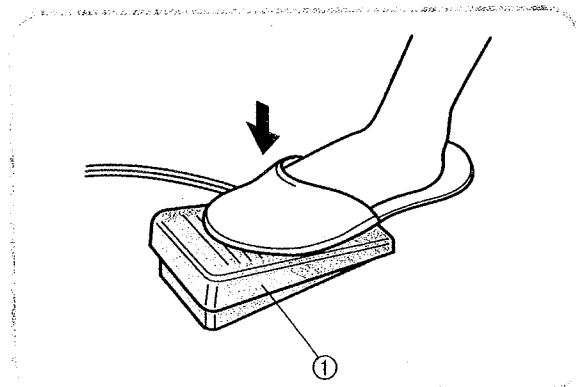

Replacing the Needle

1. Remove the power supply plug from the outlet.
2. Raise the needle bar to its highest position.
3. Lower the presser foot.
4. Remove the needle by loosening the needle clamp with a coin.
5. Insert a different needle as far as possible up against the needle stopper with its flat side facing the back.
6. Tighten the needle clamp.


① Coin

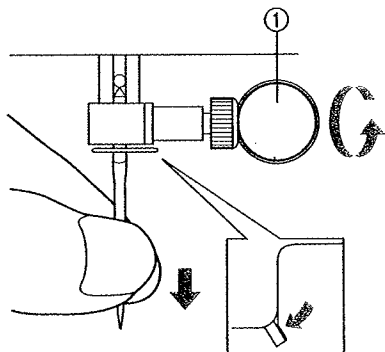

Cambio de la aguja


1. Retire el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
2. Levante la barra de la aguja a su posición más alta.
3. Baje el prensatelas.
4. Retire la aguja, aflojando el tornillo con una moneda.
5. Introduzca otra aguja, con la parte redonda cara a usted. Hay que meterla lo más adentro posible hasta que toque arriba con el pasador.
6. Vuelva a apretar el tornillo de la aguja.

① Moneda

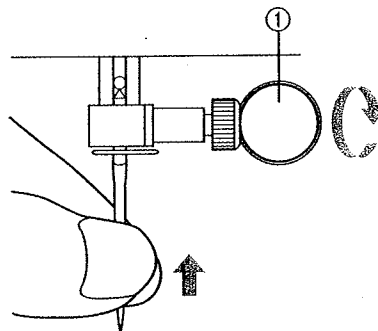


Checking the Needle

1. The sewing needle must always be straight and sharp for smooth sewing.
2. To check if the needle is bent, place the flat side of the needle down as shown in the illustration.
3. Replace the needle if it is bent or dull.

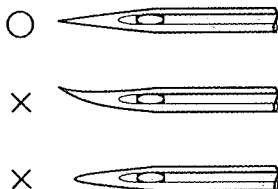

Verificación de la aguja

1. La aguja de costura siempre debe estar bien recta y afilada para una buena costura.
2. Para averiguar si la aguja no está doblada, coloque la parte plana de la aguja hacia abajo como muestra el dibujo.
3. Cambie la aguja si está doblada o gastada.

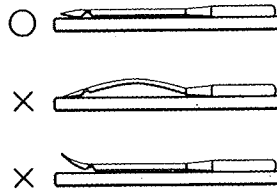


Changing the Presser Foot

It may be necessary to change the presser foot according to your sewing needs.

SNAP-ON TYPE

1. Raise the needle to its highest position by turning the balance wheel toward you (counter clockwise) and raise the presser foot lever.
2. Release the foot by raising the lever located at the back of the holder.
3. Place a different presser foot on the needle plate so that the bar on the presser foot is in line with the slot on the shank.
4. Lower the presser foot lever and fix the presser foot onto the shank. If the presser foot is in the correct location, the bar should snap in.

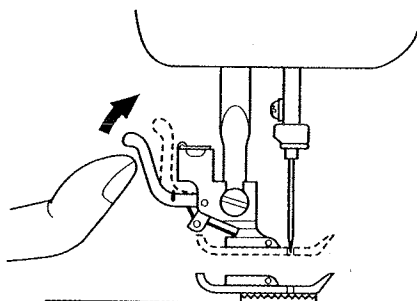


Cambio del prensatelas

Según sus necesidades de costura, puede ser necesario cambiar el prensatelas.

Tipo de enganche de golpe

1. Levante la aguja a su posición más alta, girando la ruedecilla hacia usted (en el sentido contrario al de las manecillas de un reloj) y levante la palanca del prensatelas.
2. Suelte el prensatelas levantando la palanca que hay en la parte trasera del soporte.
3. Coloque otro prensatelas en la placa de agujas de tal forma que la barra del prensatelas quede alineada con la ranura del soporte.
4. Baje la palanca del prensatelas y fije el prensatelas en el soporte. Si el prensatelas está bien colocado, la barra debe engancharse de golpe.

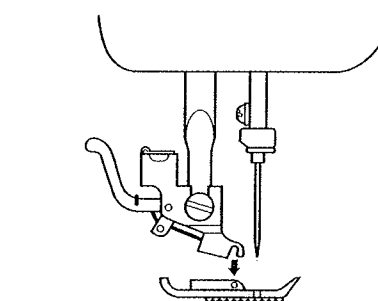


Converting to Free-arm Style

Free-arm sewing is convenient for sewing tubular and hard-to-reach areas on a garment. To change your machine to the free-arm style, simply lift out the extension table.

- ① Lift up on the extension table.
- ② Slide the extension table to the left.

① Extension table

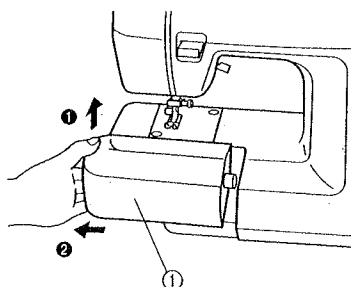

Conversión en modalidad de brazo libre

La costura con brazo libre es práctica para coser zonas tubulares y difíciles de acceso en los tejido. Para transformar su máquina en esa modalidad, sólo hace falta desmontar el soporte de los accesorios tirando de él.

- ① Levante el soporte.
- ② Deslice el soporte hacia la izquierda.

① Soporte de accesorios

VARIOUS CONTROLS

Pattern Selection Dial

To select a stitch, simply turn the Pattern Selection Dial, located on the right side of the machine. The Pattern Selection Dial may be turned in either direction. The following page shows the recommended range of stitch lengths and widths.



① Pattern Selection Dial

Distintos mandos

Selector de puntadas

Para seleccionar una puntada, sólo hace falta girar el disco de selección correspondiente, situado en la derecha de la máquina. Este disco se puede girar en cualquier dirección. En la siguiente página, encontrará las combinaciones recomendadas para largos y anchos de puntadas.

① Selector de puntadas.

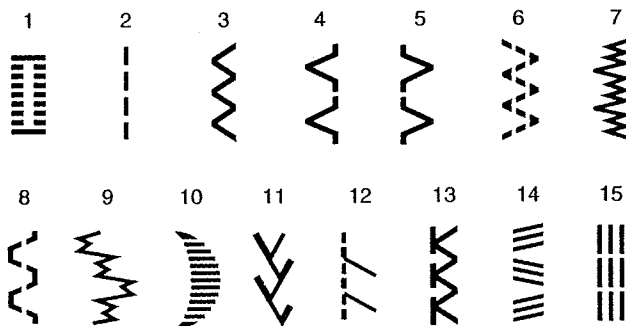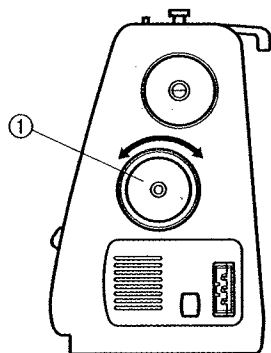

RECOMMENDED WIDTHS AND LENGTHS FOR STITCHES

PATTERN	STITCH NAME	RECOMMENDED WIDTH [mm(inch)]	RECOMMENDED LENGTH [mm(inch)]	PAGE
1	1-STEP AUTOMATIC BUTTONHOLE	3-5 (1/8-13/64)	F-1.5 (1/64-1/16)	34
2	STRAIGHT STITCH	5 (13/64)	1-4 (3/64-5/32)	22
3	ZIGZAG STITCH	0-5 (0-13/64)	F-4 (1/64-5/32)	25
4	BLIND HEM STITCH	3-5 (1/8-13/64)	F-2 (1/64-5/64)	26
5	SHELL TUCK STITCH	3-5 (1/8-13/64)	F-3 (1/64-1/8)	27
6	ELASTIC STITCH	3-5 (1/8-13/64)	F-2.5 (1/64-3/32)	28
7	STRETCH BLIND STITCH	3-5 (1/8-13/64)	F-1.5 (1/64-1/16)	26
8	DOUBLE ACTION STITCH	3-5 (1/8-13/64)	F-3 (1/64-1/8)	29
9	LIGHTNING STITCH	5 (13/64)	F-1 (1/64-3/64)	29
10	SCALLOP STITCH	3-5 (1/8-13/64)	F-1.5 (1/64-1/16)	30
11	FEATHER STITCH	3-5 (1/8-13/64)	Fixed 2.5 (3/32)	31
12	SLANT OVERLOCK STITCH	3-5 (1/8-13/64)	Fixed 2.5 (3/32)	32
13	ELASTIC OVERLOCK STITCH	3-5 (1/8-13/64)	Fixed 2.5 (3/32)	32
14	TRIPLE ZIGZAG STRETCH STITCH	3-5 (1/8-13/64)	Fixed 2.5 (3/32)	33
15	TRIPLE STRETCH STITCH	5 (13/64)	Fixed 2.5 (3/32)	22

Anchos y largos de puntadas recomendados

PUNTADA	NOMBRE	ANCHO RECOMENDADO (MM)	LARGO RECOMENDADO (MM)	PAGINA
1	OJAL AUTOMÁTICO DE 1 PASO	3-5 (1/8-13/64)	F-1,5 (1/64-1/16)	34
2	PUNTADA RECTA	5 (13/64)	1-4 (3/64-5/32)	22
3	PUNTADA ZIGZAG	0-5 (0-13/64)	F-4 (1/64-5/32)	25
4	PUNTADA INVISIBLE	3-5 (1/8-13/64)	F-2 (1/64-5/64)	26
5	PUNTADA ONDAS	3-5 (1/8-13/64)	F-3 (1/64-1/8)	27
6	PUNTADA ELÁSTICA	3-5 (1/8-13/64)	F-2,5 (1/64-3/32)	28
7	PUNTADA INVISIBLE ELÁSTICA	3-5 (1/8-13/64)	F-1,5 (1/64-1/16)	26
8	PUNTADA DE UNIÓN	3-5 (1/8-13/64)	F-3 (1/64-1/8)	29
9	PUNTADA ESCALERA	5 (13/64)	F-1 (1/64-3/64)	29
10	PUNTADA FESTÓN	3-5 (1/8-13/64)	F-1,5 (1/64-1/16)	30
11	PUNTADA PLUMA	3-5 (1/8-13/64)	Fija 2,5 (3/32)	31
12	PUNTADA OVERLOCK ESTRECHA	3-5 (1/8-13/64)	Fija 2,5 (3/32)	32
13	PUNTADA OVERLOCK ELÁSTICA	3-5 (1/8-13/64)	Fija 2,5 (3/32)	32
14	TRIPLE PUNTADA ZIGZAG ELÁSTICA	3-5 (1/8-13/64)	Fija 2,5 (3/32)	33
15	TRIPLE PUNTADA PESPUENTO	5 (13-64)	Fija 2,5 (3/32)	22

KNOWING YOUR SEWING MACHINE
CONOZCA SU MAQUINA DE COSER

Stitch Length Dial



Depending on your selected stitch, you may need to adjust the stitch length for best results.

The numbers marked on the Stitch Length Dial represent the length of the stitch in millimeters (mm). THE HIGHER THE NUMBER, THE LONGER THE STITCH.

The "O" setting does not feed the material. This is used for sewing on a button.

The "F" area is used for making a Satin Stitch (a close zigzag stitch) which can be used in making button-holes and decorative stitches. The position needed for making the Satin Stitch varies according to the material and thread being used. To determine the exact dial position, you should first test the stitch and length settings on a scrap of fabric to observe the feeding of the material.

- ① STITCH LENGTH
- ② Shorter
- ③ Longer

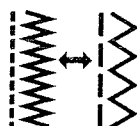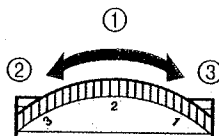

Selector de largo de puntada

Según la puntada seleccionada, puede ser necesario ajustar su largo para lograr mejores resultados.

Los números indicados en el disco representan el largo de las puntadas en milímetros.

CUANTO MAS ALTO EL NUMERO, MAS LARGA LA PUNTADA.

El ajuste "O" no alimenta el tejido. Sirve para coser un botón.

La zona "F" se usa para realizar puntadas de realce (una puntada zigzag cerrada) que pueden servir para ojales o decoración. La posición necesaria para realizar puntadas de realce varía dependiendo del tejido e hilo utilizados. Para determinar la posición exacta del botón, conviene primero probar la puntada y los ajustes de largo en un pedazo de tejido para ver como se alimenta el material.

- ① Largo de puntada
- ② Más corto
- ③ Más largo

Stitch Width Dial

Depending on the stitch selected, you may need to adjust the stitch width.

The numbers marked on the dial represent the stitch width.


THE HIGHER THE NUMBER, THE WIDER THE STITCH.

Selector de ancho de puntada

Según el tipo de puntada seleccionado, se necesitará o no ajustar el ancho de puntada. Los números indicados en el selector representan el ancho de las puntadas.

A MAYOR NUMERO SELECCIONADO, MAYOR ANCHURA DE PUNTADAS.

① Stitch Width Dial

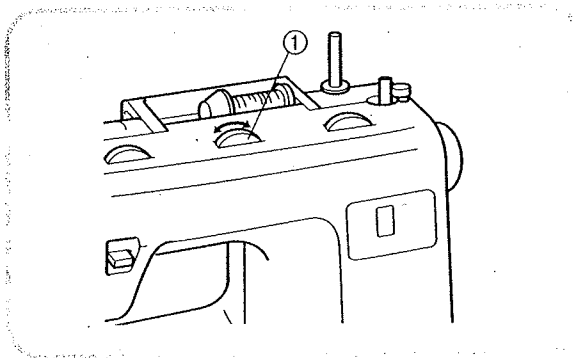



① Selector de ancho de puntada.

NOTE:

When you choose the Straight Stitch (2) or the Triple Stretch Stitch (15), you can change the needle position from left to right.

NOTA:

Al elegir la puntada recta (dibujo No 2) o la triple puntada pespunto (dibujo No 15), es posible cambiar la posición de la aguja de izquierda a derecha.




Reverse Sewing Button

To sew in reverse, push down the Reverse Sewing Button as far as possible and hold it in that position while pressing lightly on the foot pedal. To sew forward, release the Reverse Sewing Button. The machine will then sew forward. Reverse sewing is used for backtacking and reinforcing seams.

Pulsador de retroceso

Para coser hacia atrás, apriete a fondo el pulsador de retroceso y manténgalo en esa posición mientras presiona ligeramente el pedal. Para volver a coser hacia adelante, suelte el pulsador. La costura hacia atrás se usa para remates y para reforzar las costuras.

① Reverse Sewing Button

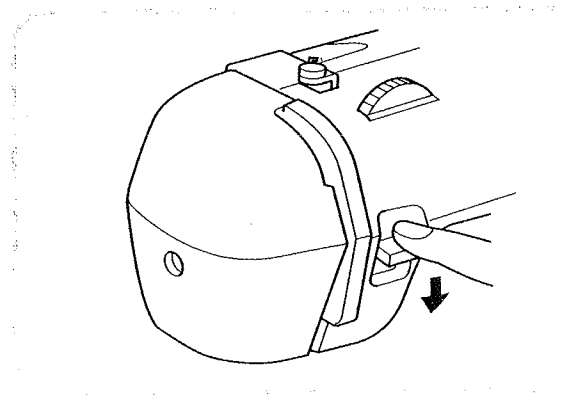


① Pulsador de retroceso.

Drop Feed Lever

Use the Drop Feed Lever to raise or lower the feed dogs according to the job that is being done. When monogramming, embroidering, darning or sewing on buttons, the feed dogs should be lowered. (The garment will not be fed.)

- ① Drop Feed Lever
- ② Up position
- ③ Down position
- ④ Up position

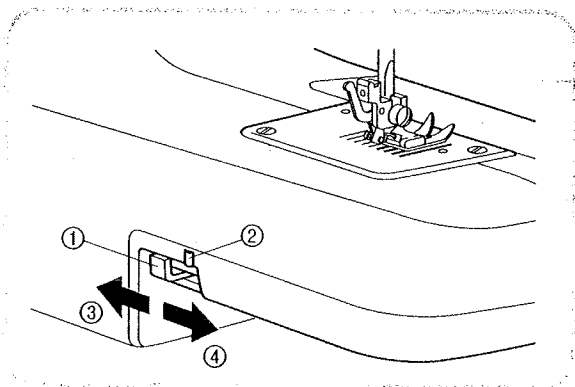

Palanca de baja del alimentador

Use la palanca del alimentador para subir o bajar los dientes dependiendo del trabajo efectuado. Para hacer monogramas, bordados, zurcidos o para coser botones, es necesario bajar los alimentadores, para que no alimenten el tejido.

- ① Palanca de baja del alimentador
- ② La marca de la posición arriba
- ③ En posición baja
- ④ En posición arriba

THREADING THE MACHINE

Winding the bobbin

1. Change the Clutch Release Switch from the needle mark to the bobbin mark.
2. Place a spool of thread onto the horizontal spool pin and firmly hold it with a spool holder so that the spool of thread will not turn. Pass the thread through the thread guide as shown following the dotted line on the machine.
3. Pass the end of the thread through the hole on the bobbin from the inside.


- ① Clutch Release Switch
- ② Bobbin winding

Enhebrado de la máquina

Bobinado de la canilla

1. Cambie el conmutador bobina-aguja de la marca aguja a la marca canilla.
2. Coloque un carrete de hilo en el eje horizontal previsto y manténgalo firmemente con un tope para que no dé vueltas. Pase el hilo por la guía, siguiendo la línea de puntos marcada en la máquina.
3. Pase el extremo del hilo por el orificio de la canilla a partir del interior.

- ① Conmutador
- ② Bobinado de la canilla

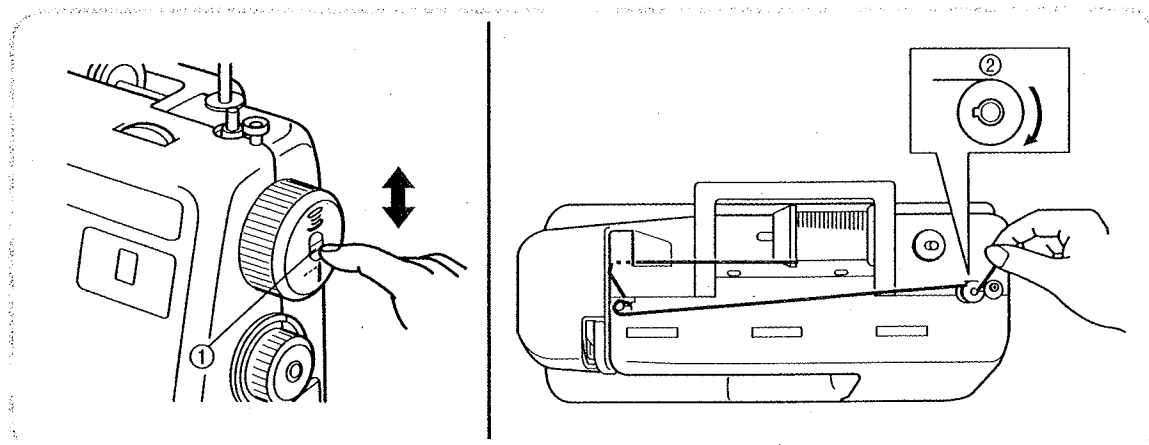

4. Place the bobbin onto the bobbin winder shaft and slide the bobbin winder shaft to the right. Turn the bobbin clockwise, by hand, until the spring on the shaft slides into the slit on the bobbin.
5. While holding the end of the thread, gently depress the foot controller to wind the thread around the bobbin a few times. Then stop the machine.
6. Trim the excess thread above the bobbin. Continue winding the thread onto the bobbin by depressing the foot controller.

NOTE:

The machine stops automatically when the bobbin is full.

7. Cut the thread, push the shaft to the left and remove the full bobbin from the shaft.
8. Return the Clutch Release Switch back to the needle mark.

- ③ Spring
④ Slit


4. Coloque la canilla en el eje de bobinado correspondiente y deslice dicho eje hacia la derecha. Gire la canilla en el sentido de las manecillas de un reloj, con la mano, hasta que el muelle impulsor del eje se deslice dentro de la ranura de la canilla.
5. Sujetando el extremo del hilo, presione suavemente el pedal para que el hilo dé vueltas alrededor de la canilla. Luego pare la máquina.
6. Deshaga el exceso de hilo arriba de la canilla. Siga bobinando el hilo en la canilla presionando el pedal.

NOTA:

La máquina se para automáticamente cuando la canilla está llena.

7. Corte el hilo, empuje el eje hacia la izquierda y retire la canilla llena.
8. Vuelva a colocar el conmutador en la marca aguja.

- ③ Muelle
④ Ranura

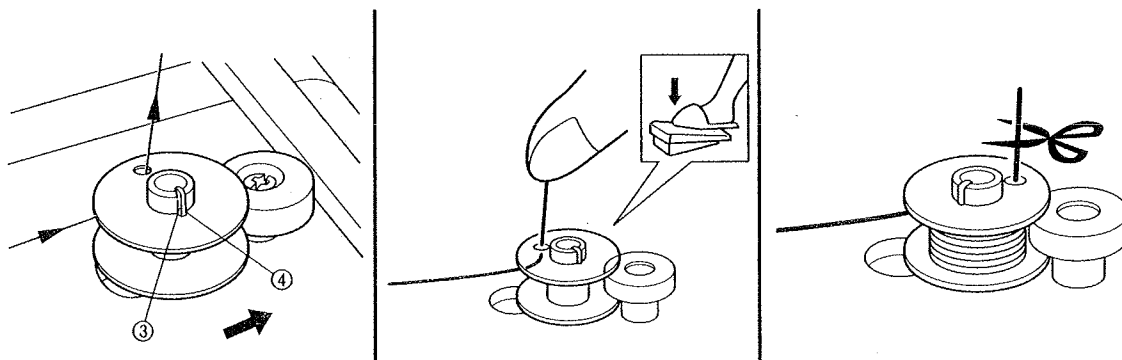

Lower Threading

1. Raise the needle to its highest position by turning the balance wheel toward you (counterclockwise) and raise the presser foot lever.
2. Open the shuttle cover behind the extension table on the front of the machine and remove the bobbin case by pulling its latch toward you and pulling it out from the shuttle race toward you (fig. A).
3. Unwind about 10 cm (4") from a full bobbin and insert the bobbin into the bobbin case. Pull the trailing thread into the slot, down and to the left, as shown in fig. B below, until it enters the delivery eye under the tension spring.
4. Holding the bobbin case by the latch, fully insert the bobbin case into the shuttle race and release the latch. Make sure the metal finger fits into the notch at the top of the race as shown in fig. C below.

NOTE:

If the bobbin case is not properly placed back into the machine, it will fall out from the shuttle immediately after starting to sew.

- ① Bobbin case latch
- ② Bobbin case finger
- ③ Tension spring
- ④ Metal finger
- ⑤ Notch


Enhebrado inferior

1. Levante la aguja a su posición más alta, girando la ruedecilla hacia usted (en el sentido contrario al de las manecillas de un reloj) y levante la palanca del prensatelas.
2. Abra la tapa del porta accesorios de la mesa extensible, en la parte delantera de la máquina, y retire el portacanillas de la máquina, tirando la uña metálica (pestillo) hacia usted y sacándola de su alojamiento (fig. A).
3. Tire unos 10 cm (4") de hilo de una canilla llena e inserte la canilla en su alojamiento. Tire del hilo suelto y páselo por la hendidura, abajo y hacia la izquierda, tal como se indica a continuación en la fig. B, hasta que quepa dentro del ojo de entrega, debajo del resorte tensor.
4. Sujetando el portacanillas por la uña metálica, introduzca todo el conjunto en el alojamiento y suelte el pestillo. Asegúrese de que la uñeta metálica se encaje en la ranura arriba tal como se indica en la fig. C a continuación.

NOTA:

Si el portacanillas no se encuentra bien colocado en la máquina, se saldrá de su alojamiento inmediatamente después de empezar a coser.

- ① Pestillo del portacanillas
- ② Uñeta del portacanillas
- ③ Resorte tensor
- ④ Uñeta metálica
- ⑤ Hendidura

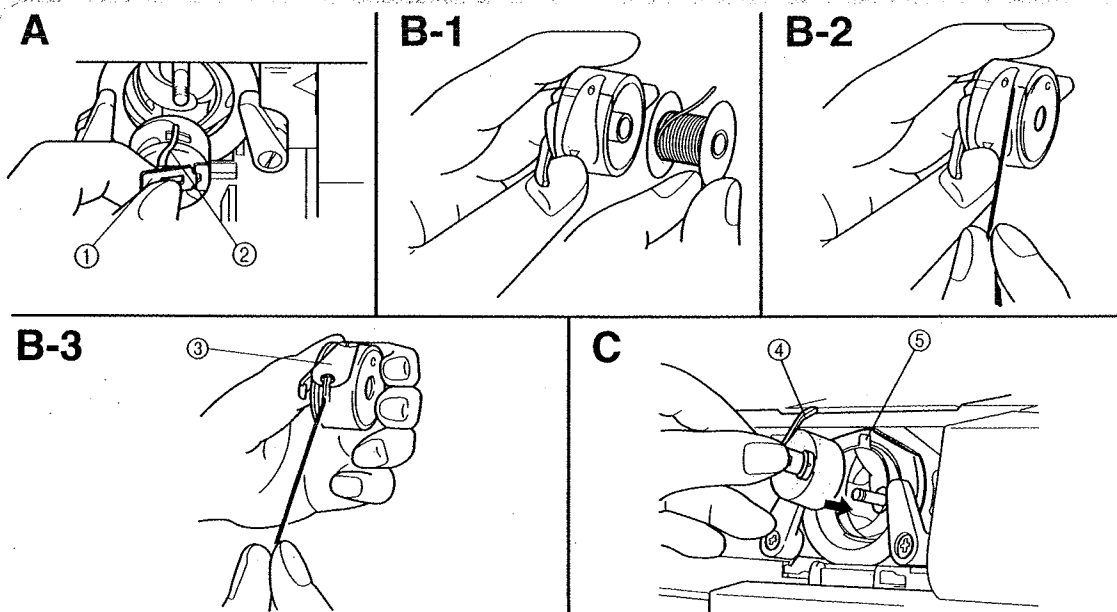


Upper Threading

1. Raise the presser foot using the Presser Foot Lever as shown in **fig. A** below.
2. Raise the needle to its highest position by turning the balance wheel toward you (counterclockwise).
3. Place a spool of thread on the horizontal spool pin and press a spool holder onto the spool pin to hold the thread spool firmly in place.

NOTE:

Choose an appropriate spool holder according to the type and diameter of the spool being used. The diameter of the spool holder should be just larger than that of the spool itself as shown below in **fig. B**.

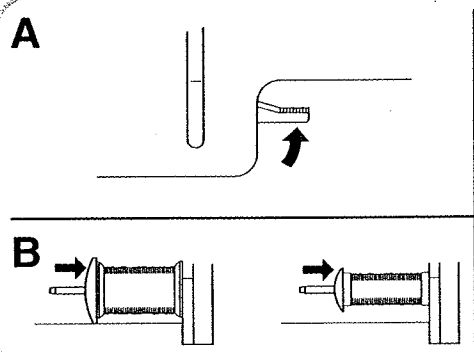


4. Pass the upper thread through the thread guides as shown in **fig. C**.

NOTE:

Make sure to guide the thread through the thread take-up lever from the right to the left. Thread the needle from front to back and pull out about 15 cm (6") of thread.

① Thread take-up lever

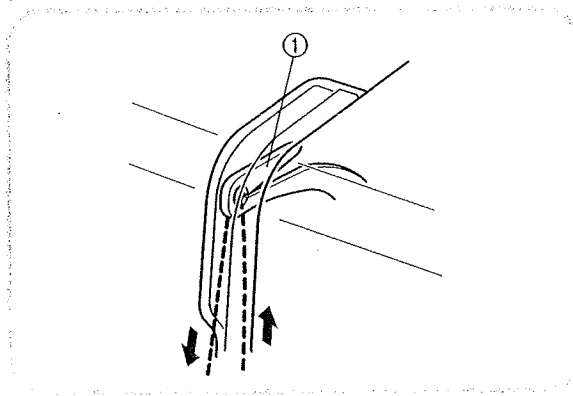


Enhebrado superior

1. Levante el prensatelas con la palanca correspondiente, tal como ilustrado en la **fig. A** a continuación.
2. Levante la aguja a su posición más alta, girando la ruedecilla hacia usted (en el sentido contrario al de las manecillas de un reloj).
3. Coloque un carrete de hilo en el portabobinas horizontal previsto y manténgalo firmemente con el fleje para que no se mueva.

NOTA:

Escoger un soporte de carrete apropiado dependiendo del tipo y diámetro del carrete empleado. El diámetro del soporte del carrete debe ser sólo un poco más ancho que el del carrete, tal como ilustra la **fig. B**.

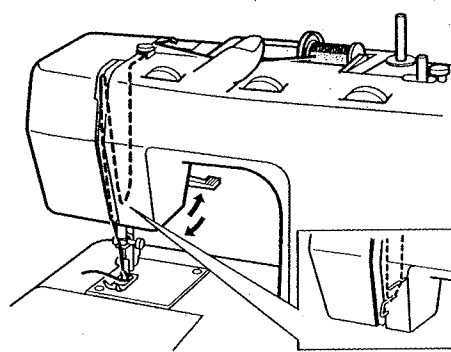

4. Pase el hilo superior en las guías correspondientes, tal como se indica en la **fig. C**.




NOTA:

Asegúrese de guiar el hilo por la palanca tirahilos de la derecha a la izquierda. Enhebre la aguja de delante hacia atrás y tire unos 15 cm (6") de hilo.

① Palanca tirahilos

Drawing Up Lower Thread

1. Raise the presser foot and the needle to their highest positions.
2. With your left hand, hold the end of the upper thread. With your right hand, turn the balance wheel toward you (counterclockwise) until the needle moves down and back up again to its highest position.
3. The upper thread should have caught the lower thread in a loop. Pull the upper thread toward you and the lower thread will come up from the bobbin in a large loop.
4. Pull out about 15 cm (6") of both threads and place them between the toes of the presser foot to the right toward the back of the machine and pull toward the back of the machine straight behind the presser foot.
 - ① Upper thread
 - ② Lower thread loop
 - ③ Lower thread

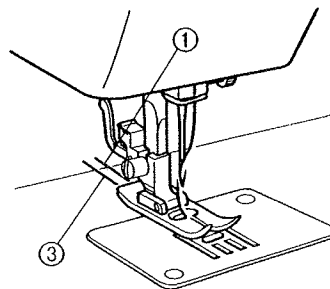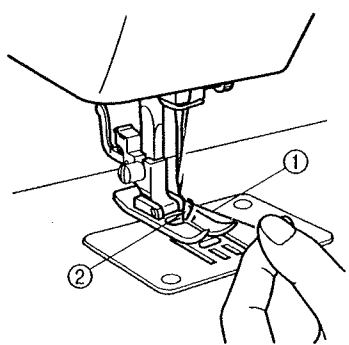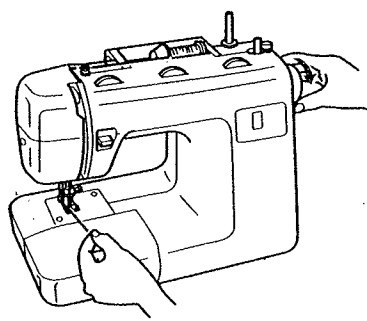

Para sacar el hilo de la canilla

1. Levante el prensatelas y la aguja a sus posiciones más elevadas.
2. Con la mano izquierda, sujete el extremo del hilo superior. Con la mano derecha, gire la ruedecilla hacia usted (en el sentido contrario al de las manecillas de un reloj) hasta que la aguja vaya hacia abajo y suba a su posición más alta.
3. El hilo superior debe haber enganchado el hilo inferior y hacer una lazada. Tire del hilo superior hacia usted y el hilo inferior saldrá de la canilla en una бага larga.
4. Tire unos 15 cm (6") de cada uno de los hilos y páselos entre los salientes del prensatelas, a la derecha, hacia la parte posterior de la máquina. Luego tire hacia atrás justo detrás del prensatelas.
 - ① Hilo superior
 - ② Bagas en el hilo inferior
 - ③ Hilo inferior

Twin Needle Sewing

Your sewing machine is designed for twin needle sewing which allows your machine to sew with two top threads. You can use the same color or two different colors of thread for decorative stitches. Twin needle sewing works well with these stitches: the Straight Stitch (2), the Zigzag Stitch (3) and the Triple Stretch Stitch (15).

INSERTING THE TWIN NEEDLE

Insert in the same way a single needle is inserted (refer to page 6). The flat side of the needle should face toward the back and the rounded side should face toward you.

PLACING THE EXTRA SPOOL PIN

Place the vertical spool pin in the hole found on top of the machine near the horizontal spool pin. Place the second spool of thread onto the vertical spool pin as shown in **fig. A**.

TWIN NEEDLE THREADING

Each needle should be threaded separately.


1. Threading the Right Needle

Follow the same instructions for single needle threading using the thread from the spool on the extra spool pin. See page 16 for more details.

2. Threading the Left Needle

Thread the left needle in the same manner that the right needle was threaded, but do not pass the thread through the thread guide above the needle before passing it through the eye of the left needle as shown below in **fig. B**.

- ① Right needle thread passes through this guide.
- ② Left needle thread in front of this guide.

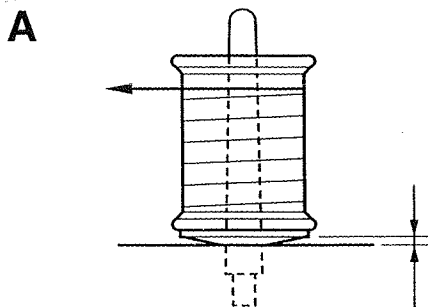

Costura con aguja doble

Su máquina de coser ha sido concebida para poder utilizar una aguja doble y permitir la costura con dos hilos superiores. Puede usar el mismo color de hilo o dos hilos de colores distintos para puntadas decorativas. Las costuras con aguja doble dan muy buenos resultados con las siguientes puntadas: la puntada recta (2), la puntada zigzag (3) y la triple puntada pespunto (15).

Para introducir la aguja doble.

Introdúzcala de la misma manera que una aguja simple (véase página 6). La parte plana de la aguja debe estar cara hacia atrás mientras que la parte redonda está cara a usted.

Colocado el eje de carrete suplementario

Coloque el eje de carrete vertical en el orificio previsto arriba de la máquina, cerca del eje horizontal. Instale el segundo carrete de hilo en el eje vertical, tal como ilustrado en la **fig. A**.

Enhebrado de la aguja doble

Cada una de las agujas debe ser enhebrada por separado.


1. Enhebrado de la aguja derecha

Observe las mismas instrucciones que para el enhebrado de una sola aguja, pero utilizando el hilo del carrete colocado en el porta carretes extra. (véase página 16 para mayores detalles al respecto).

2. Enhebrado de la aguja izquierda

Enhebre la aguja izquierda de la misma manera que la aguja derecha. Sin embargo, no hay que pasar el hilo por la guía que se sitúa arriba de la aguja. Conviene pasarlo directamente por el ojo de la aguja izquierda, tal como ilustrado arriba en la **fig. B**.

- ① El hilo de la aguja derecha pasa por la guía.
- ② El hilo de la aguja izquierda pasa delante de la guía.

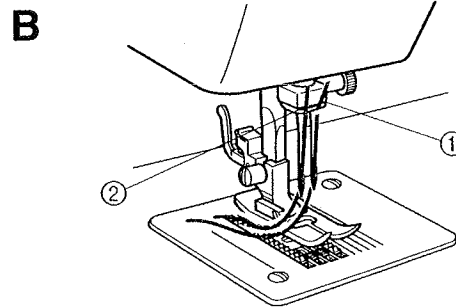

Thread Tension

Thread tension will affect the quality of your stitches. It may need to be adjusted when you change fabric or thread type.

NOTE:

It is recommended that a test sample be made on a fabric scrap before sewing on your project.

Possible misadjustments and their results

A Upper tension is too tight.

Locks appear on the surface of the fabric.

A-1 Upper Tension Control Dial

Decrease the tension by turning the dial to a lower number.

or

A-2 Bobbin

Increase the tension in the bobbin by turning the screw slightly with the screw with the enclosed small screwdriver in a counterclockwise direction.

B Upper tension is too loose.

Locks appear on the reverse side of the fabric.

B-1 Upper Tension Control Dial


Increase the tension by turning the dial to a higher number.

or

B-2 Bobbin

Decrease the tension in the bobbin by turning the screw slightly with slightly with the enclosed small screwdriver in a clockwise direction.

- ① Reverse
- ② Surface
- ③ Bobbin

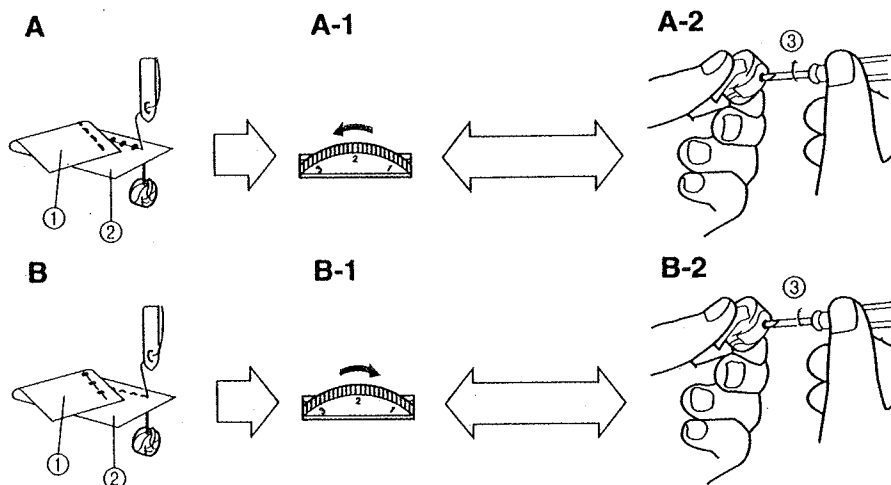

Tensión de los hilos

La tensión de los hilos afectará la calidad de las puntadas: puede requerir cierto ajuste cuando cambia de tejido o hilo.

NOTA:

Le recomendamos hacer una prueba en un pedazo de tela antes de empezar a coser en el tejido de trabajo.

Ajustes erróneos posibles y sus resultados

A El hilo superior es demasiado tirante

Aparecen bagas en la superficie del tejido.

A-1 Disco de control de la tensión superior

Disminuya la tensión al poner el disco en un número inferior.

ó

A-2 Canilla

Aumente la tensión del hilo de la canilla al apretar el tornillo ligeramente, en el sentido de las manecillas de un reloj, con el pequeño destornillador suministrado.

B La tensión del hilo superior es insuficiente

Aparecen bagas en el revés del tejido.

B-1 Disco de control de la tensión superior

Aumente la tensión al poner el disco en un número superior.

ó

B-2 Canilla

Disminuya la tensión del hilo de la canilla al aflojar el tornillo ligeramente, girándolo en el sentido contrario al de las manecillas de un reloj, con el pequeño destornillador suministrado.

- ① Revés
- ② Derecho
- ③ Canilla


C Correct tension

Correct tension is important since too much or too little tension will weaken your seams or cause puckers on your fabric.

C Tensión correcta

Es necesario tener una tensión correcta dado que una tensión insuficiente o demasiado fuerte va a debilitar sus costuras o fruncir el tejido.

④ Reverse
⑤ Surface

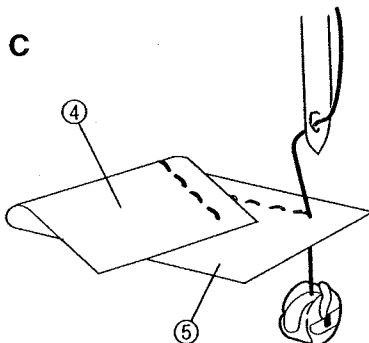

④ Revés
⑤ Derecho

RELATIVE CHART OF SEWING FABRICS, NEEDLES AND THREADS

SEWING FABRICS		NEEDLE SIZES	THREAD SIZES
VERY THIN	Fine Tricot, Fine Lace, Thin Linen, Silk, Organza, Chiffon	9	Cotton: 80 Synthetic Fine Mercerized Cotton
LIGHTWEIGHT	Voile, Taffeta, Synthetics, Silk, Batiste	11	Cotton: 60~80 Silk: "A" Synthetic Mercerized 50
MEDIUM WEIGHT	Cotton, Gingham, Poplin, Percalé, Pique, Satin, Velvet, Lightweight Wool, Fine Corduroy, Suitings, Linen, Muslin	14 (Supplied with your machine)	Cotton: 50~60 Silk: "A" Synthetic Mercerized 50~60
HEAVYWEIGHT	Denim, Gabardine, Tweed, Corduroy, Canvas, Duck	16	Cotton: 40~50 Mercerized Heavy Duty
KNITS	Single Knit, Double Knit, Jersey, Tricot	Ball point 14	Cotton Wrapped Polyester

NOTE:

1. Select the correct needle and thread size from the above chart.
2. Use the same size thread for the upper and lower threads (spool and bobbin).

Tabla de relación entre tejidos, hilos y agujas

Tejidos		Tamaño de aguja	Tamaño de hilo
Muy fino	Punto fino, Encaje fino, Lino fino, Seda, Tul, Gasa	9	Algodón: 80 Sintético Algodón Mercería fina.
Ligero	Velo, Tafetán, Sintéticos, Seda, Batista	11	Algodón: 60-80 Seda: "A" Sintético Mercería 50.
Medio	Algodón, Guinga, Popelina, Percal, Piqué, Satén, Terciopelo, Lana ligera, Pana fina, Forros, Lino, Muselina	14 (provista con su máquina)	Algodón: 50-60 Seda "A" Sintético Mercería 50-60
Pesado	Tejano, Gabardina, Tweed, Pana, Toldo, Dril	16	Algodón: 40-50 Hilo Mercería gruesa.
Prendas de punto	Prendas de punto simple, Prendas de punto doble, Jersey, Tricot	de bola 14	Poliéster envuelto de algodón

NOTA:

1. Elija la aguja y el hilo correctos en la tabla arriba.
2. Utilice el mismo tamaño de hilo para los hilos superior e inferior (carrete y canilla).

Straight Stitching

Pattern	Stitch Length	Stitch Width
2 (Straight Stitch)	1-4	5
15 (Triple Stretch Stitch)	Fixed 2.5	

Starting Sewing


1. Turn the Pattern Selection Dial to show your desired stitch on the Pattern Indication Window. Set the Pattern Selection Dial to 2 or 15 for the type of Straight Stitch required.
2. Raise the needle to its highest position and lift the presser foot lever.
3. Pull up the lower thread by turning the balance wheel toward you (counterclockwise) and place both the upper and lower threads toward the back of the presser foot.
4. Place the fabric under the presser foot and position the needle 1 cm (3/8") from the edge of the fabric.
5. Lower the presser foot.
6. To backtack, push down the Reverse Sewing Button as far as possible and lightly touch the foot controller. Reverse sewing is used for locking the end of seams and where reinforcement is needed.
7. Release the Reverse Sewing Button and start sewing in the forward direction by applying pressure to the foot controller.

Puntadas rectas

Número de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
2 (Puntada recta)	1-4	5
15 (Triple Puntada Pespunto)	Fija 2,5	

Para empezar a coser

1. Gire el selector de puntadas para ver la puntada deseada en la ventana de indicación correspondiente. Ponga dicho selector de puntadas en 2 ó 15 según el tipo de puntada recta deseado.
2. Levante la aguja a su posición más alta y levante la palanca del prensatelas.
3. Saque el hilo inferior girando la ruedecilla hacia usted (en el sentido contrario al de las manecillas de un reloj) y tire los hilos superior e inferior hacia la parte atrás del prensatelas.
4. Coloque el tejido debajo del prensatelas y posicione la aguja a 1 cm (3/8") de la orilla del tejido.
5. Baje el prensatelas.
6. Para retroceder, apriete a fondo el pulsador de retroceso y presione ligeramente el pedal. El retroceso sirve para finalizar una costura o reforzarla.
7. Suelte el pulsador de retroceso y vuelva a coser hacia adelante, presionando el pedal.

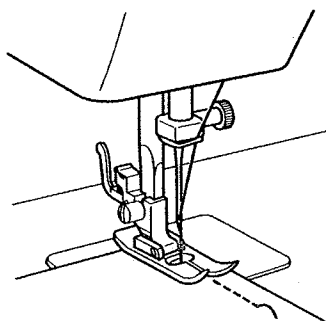


Changing Sewing Direction

1. Stop the machine at the point where you wish to change directions with the needle still in the fabric.
2. Raise the presser foot and turn the fabric to line up its new direction using the needle as a turning point.
3. Lower the presser foot and start sewing in the new direction.

Cambio de sentido de costura

1. Pare la máquina en donde quiera cambiar de dirección, con la aguja picada en el tejido.
2. Levante el prensatelas y gire el tejido en la dirección que debe seguir, usando la aguja como placa giratoria.
3. Baje el prensatelas y empiece a coser en la nueva dirección tal como ilustrado.

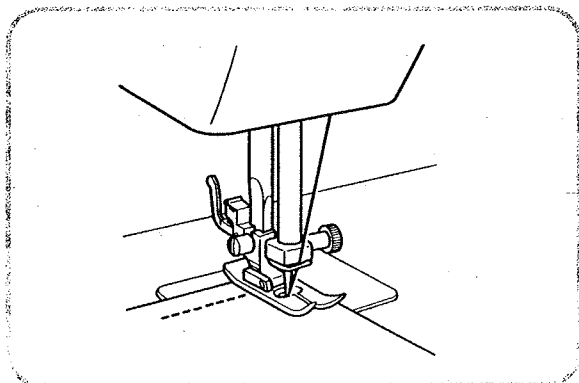

Finishing Sewing


Reverse stitching is used to lock the threads at the end of the seam or wherever reinforcement is needed.

1. Stitch to the end of the seam and stop.
2. Push the Reverse Sewing Button and lightly touch the foot controller to stitch backwards for 1 cm (3/8") from the end of the fabric.

Para terminar las costuras

La puntada de retroceso se usa para trabar los hilos al final de una costura o en cualquier punto donde sea necesario reforzar la costura.

1. Cosa hasta el final de la costura y pare.
2. Apriete el pulsador de retroceso y presione suavemente el pedal para coser hacia atrás hasta 1 cm (3/8") de la orilla del tejido.

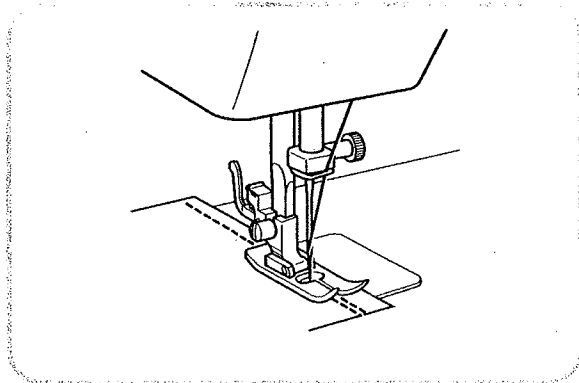

Removing the Material from the Machine


1. Stop the machine.
2. Raise the needle to its highest position and make sure that the thread take-up lever is also in its highest position.
3. Lift the presser foot and pull the fabric out gently to the left side.
4. Cut both threads using the thread cutter located on the back of the presser foot bar.
5. To prepare the machine for the next seam, pull about 10 cm (4") of thread through the toes of the presser foot toward the back of the machine.

① Thread cutter

Para retirar el tejido de la máquina

1. Pare la máquina.
2. Levante la aguja a su posición más alta y asegúrese de que la palanca tirahilos esté también en su posición más elevada.
3. Levante el prensatelas y saque suavemente el tejido por la izquierda.
4. Corte ambos hilos usando el cortador que se encuentra detrás de la barra del prensatelas.
5. Con el fin de dejar la máquina preparada para la próxima costura, tire unos 10 cm (4") del hilo inferior y páselo por los salientes del prensatelas hacia la parte posterior de la máquina.

① Cortador de hilos

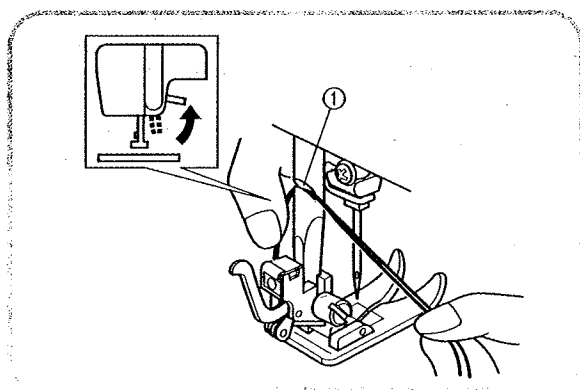

Top Stitching and Stretch Materials

No. 2 (Straight Stitch) is used for top stitching and sewing lightweight fabrics.

No.15 (Triple Stretch Stitch) is used for stretch fabrics.

Puntadas en derecho y tejidos elásticos

La puntada No 2 (Puntada recta) se usa para costuras en el lado derecho y de materiales ligeros.

La puntada No 15 (Triple Puntada Pespunto) se usa para los tejidos elásticos.

Zigzag Stitching

Pattern	Stitch Length	Stitch Width
3 (Zigzag Stitch)	F-4	0-5


ZIGZAG STITCH

Select the Zigzag Stitch (3) using the Pattern Selection Dial. Then, select the Stitch Length and the Stitch Width.

It is recommended to sew using the Straight Stitch at the beginning and end of the Zigzag Stitches.

SATIN STITCH

When the Zigzag Stitch length is set in the "F" range, it produces a Satin Stitch (a close Zigzag Stitch). The Satin Stitch can be used for making buttonholes and decorative stitches. Select the Zigzag Stitch (3), then set the stitch length in the "F" range and set the desired stitch width.

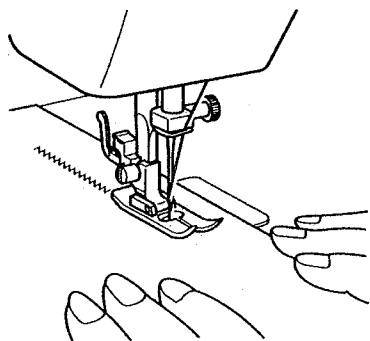

Puntadas zigzag

Número de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
3 (Puntada Zigzag)	F-4	0-5


Puntada zigzag

Con el selector de puntadas, escoja la puntada zigzag (3). Luego, seleccione el largo y el ancho de la puntada.

Se recomienda coser con puntada recta al principio y al final de unas puntadas zigzag.

Puntada de realce

Cuando se define el largo de la puntada en la parte "F", se coserán puntadas tupidas (puntada zigzag muy cerradas) que pueden servir para hacer ojales o como puntadas decorativas. Seleccione la puntada zigzag (3). Luego, ponga el largo de puntada en la zona "F" y ajuste el ancho de puntada deseado.

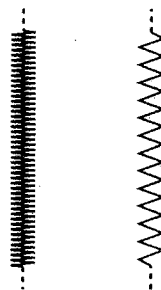

Blind Hem Stitching


Pattern	Stitch Length	Stitch Width
4 (Blind Hem Stitch)	F-2	3-5
7 (Stretch Blind Stitch)	F-1.5	

The Blind Hem Stitch is used to finish the edge of a project like the bottom of a pair of pants without the stitch showing. Use the Blind Hem Stitch (4) for any non-stretching fabrics and the Stretch Blind Stitch (7) for stretch fabrics.

Puntadas Invisibles

Número de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
4 (Puntada Invisible)	F-2	3-5
7 (Puntada Invisible Elástica)	F-1,5	

La puntada de dobladillo invisible se usa para terminar la orilla de una obra, tal como el borde inferior de unos pantalones, sin que se vean las puntadas. Utilice la Puntada Invisible (4) para cualquier tejido que no se estire y la Puntada Invisible Elástica (7) para los tejidos elásticos.

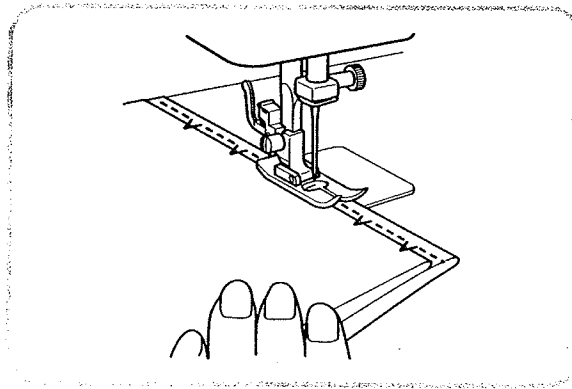

- Both the threads should be the same color as the fabric.
- Fold back the fabric to the desired location of the hem as shown in **fig. A**. Then, fold the edge of the fabric as in **fig. B**. Leave a 6 mm (1/4") overlap at the edge.
- Set the Pattern Selection Dial to either 4 or 7 and set the stitch length and width.
- Sew on the fold as in **fig. C**.
- When the fabric is unfolded you will have a Blind Stitch hem as shown in **fig. D**.


NOTE:

The Stretch Blind Stitch is useful for stretch fabrics.

- Ambos hilos deben ser del mismo color que el tejido.
- Doble el tejido según la orilla que desee hacer tal como ilustra la **fig. A**. Luego, dele la vuelta tal como indica la **fig. B**. Deje unos 6 mm (1/4") sin coser para esconderlos.
- Ponga el selector de puntadas en 4 ó 7 y ajuste el largo y ancho de la puntada.
- Cosa en el pliegue tal como muestra la **fig. C**.
- Al desdoblar el tejido, tendrá un dobladillo con puntada invisible tal como lo muestra la **fig. D**.

NOTA:

La Puntada Invisible Elástica se recomienda para tejidos elásticos.

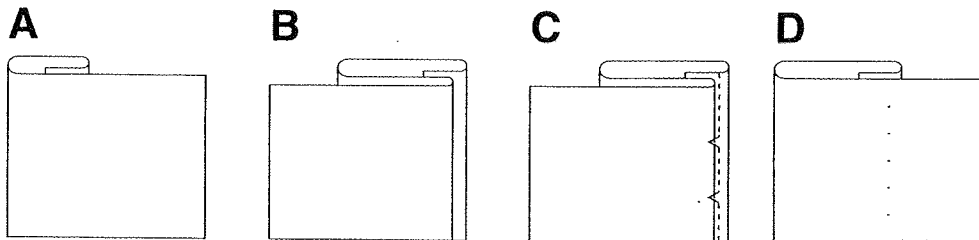

Shell Tuck Stitching

Pattern	Stitch Length	Stitch Width
5 (Shell Tuck Stitch)	F-3	3-5

The Shell Tuck Stitch can be used to sew a picot (lace like) edge on a lightweight fabric.


1. Set the Pattern Selection Dial to 5.
2. Sew the fabric on the bias, placing it under the presser foot so that the straight stitches are sewn on the seamline and the zigzag stitches are sewn slightly over the folded edge.
3. This stitch requires a tighter thread tension than normal.
4. Sew at a slow speed.

Puntada Ondas

Número de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
5 (Puntada Ondas)	F-3	3-5

La Puntada Ondas puede usarse para coser una puntilla (como encaje) en un tejido fino.

1. Ponga el selector de puntadas en 5.
2. Cosa el tejido en el sesgo, situándolo debajo del prensatelas de tal forma que la puntada recta se cosa en líneas formando costura y que las puntadas zigzag cosan las puntillas de los dobladillos.
3. Este trabajo requiere aumentar un poco más la tensión de hilo que en condiciones normales.
4. Coser a velocidad lenta.

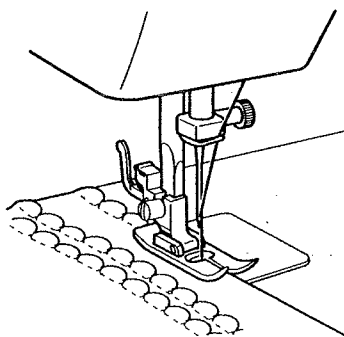

Elastic Stitching

Pattern	Stitch Length	Stitch Width
6 (Elastic Stitch)	F-2.5	3-5

The Elastic Stitch can be used for 3 functions: mending, sewing elastic or joining fabric. Each is explained below.

Set the Pattern Selection Dial to 6.

MENDING

1. Set the Stitch Length Dial between F and 2.5 and set the Stitch Width Dial between 3 and 5.
2. Place the reinforcement fabric under the tear to be mended.
3. Following the line of the tear, sew using the Elastic Stitch as illustrated in **fig. A**.

SEWING ELASTIC

1. Place the elastic on the fabric.
2. As you sew, stretch the elastic both in the front and behind the presser foot as shown in **fig. B**.

JOINING FABRIC

The Elastic Stitch can be used to join two pieces of fabric together and is very effective when sewing knitted fabrics. When nylon thread is used, the stitch will not be visible.

1. Place the edge of the two pieces of fabric together and center them under the presser foot.
2. Sew them together using the Elastic Stitch taking care to keep the two fabric edges close together as shown in **fig. C**.

Puntada elástica

Número de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
6 (Puntada Elástica)	F-2,5	3-5

Se puede usar la Puntada Elástica para tres operaciones: los remiendos, la inserción de gomas elásticas y como puntada de unión para juntar dos tejidos.

Cada una de estas operaciones se detalla a continuación.

REMIENDOS

1. Ponga el selector de largo de puntada entre F y 2,5 y el selector de ancho entre 3 y 5.
2. Coloque una tela de refuerzo debajo de la parte a remendar.
3. Siguiendo la línea de la rasgadura, cosa con la puntada elástica tal como ilustrado en la **fig. A**.


INSERCIÓN DE GOMAS ELÁSTICAS

1. Ponga la goma sobre el tejido.
2. A medida que esté cosiendo, estire el elástico tanto delante como detrás del prensatelas tal como se muestra en la **fig. B**.

PUNTADA DE UNIÓN

La puntada elástica puede servir para unir dos trozos de tejido y resulta muy eficiente para la costura de prendas de punto. Si se usa un hilo de nilón, la puntada resultará invisible.

1. Junte las orillas de ambos trozos de tejido y céntrelas debajo del prensatelas.
2. Cosalas juntas con la Puntada Elástica, teniendo sumo cuidado en mantener las dos orillas de los tejidos muy juntas, tal como se aprecia en la **fig. C**.

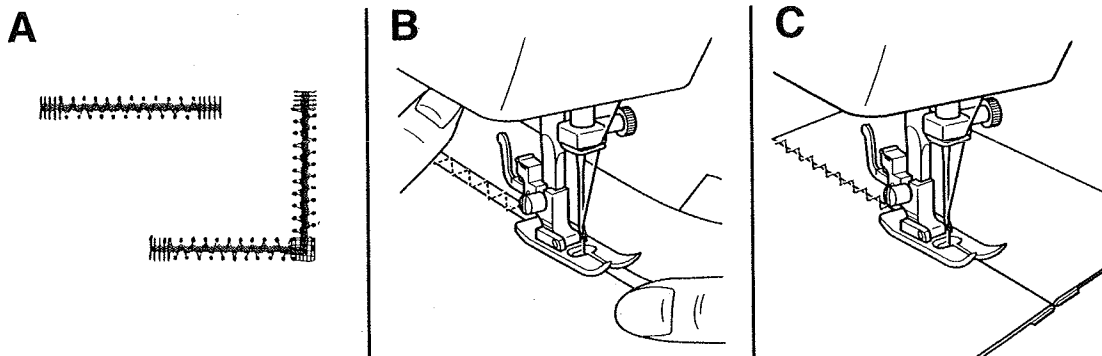

Double Action Stitching


Pattern	Stitch Length	Stitch Width
8 (Double Action Stitch)	F-3	3-5

This stitch is used for joining two pieces of fabric, for example, when making patchwork. Set the Pattern Selection Dial to 8.

Puntada de Unión

Número de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
8 (Puntada de Unión)	F-3	3-5

Esta puntada se usa para unir piezas de tejido o realizar trabajos como el patchwork. Ponga el selector de puntadas en 8.

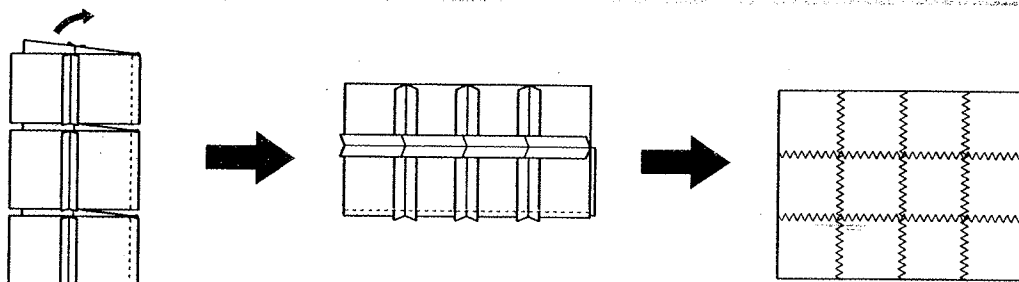

Lightning Stitching


Pattern	Stitch Length	Stitch Width
9 (Lightning Stitch)	F-1	5

This stitch can be used for making decorative top stitching and for smocking. Set the Pattern Selection Dial to 9.

Puntada Escalera

Número de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
9 (Puntada Escalera)	F-1	5

Esta puntada puede servir para puntadas decorativas de "alta costura" y para hacer frunces decorativos. Ponga el selector de puntada en 9.

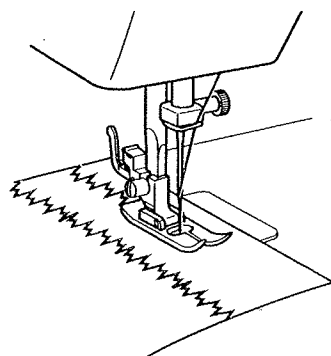

Scallop Stitching

Pattern	Stitch Length	Stitch Width
10 (Scallop Stitch)	F-1.5	3-5

This machine automatically produces a Scallop Stitch which may be used as a decorative edging.


1. Set the Pattern Selection Dial to 10.
2. Sew the Scallop Stitch along the edge of the material.
3. If desired, trim around the scallop with scissors to create a scalloped edge. Be careful not to cut the thread.

Ondas decorativas

Número de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
10 (Puntada Festón)	F-1,5	3-5

Esta máquina puede realizar automáticamente unas ondas decorativas que pueden servir para decorar los bordes de la tela.

1. Ponga el selector de puntadas en 10.
2. Cosa las ondas decorativas a lo largo del borde del material.
3. Si lo desea, corte el borde con tijeras, siguiendo las ondas para crear un borde festonado. Sin embargo, tenga sumo cuidado en no cortar el hilo.

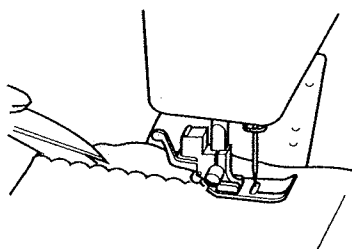

BUILT-IN STITCHES
PUNTADAS INCORPORADAS

Feather Stitching

Pattern	Stitch Length	Stitch Width
11 (Feather Stitch)	Fixed 2.5	3-5

Use the Feather Stitch as a decorative top stitch or when hemming blankets, tablecloths or draperies or when embroidering.

1. Set the Pattern Selection Dial to 11.
2. Place the fabric right side up and sew 1 cm (3/8") from the edge of the fabric.
3. Trim close to the stitching.

The stitch will prevent the fabric from unravelling.


Puntada pluma

Número de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
11 (Puntada Pluma)	Fija 2,5	3-5

La Puntada Pluma puede usarse como puntada de tope decorativo o para el dobladillo de frazadas, manteles, cortinas o bien para bordado.

1. Ponga el selector de puntadas en 11.
2. Coloque el tejido con el derecho arriba y cosa 1 cm (3/8") a partir de la orilla.
3. Corte el tejido cerca de las puntadas.

Con esta puntada, el tejido no podrá deshilacharse.

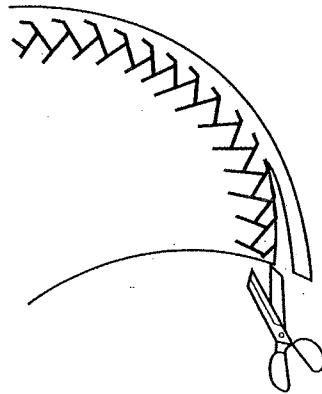

Overedge Stitching


Pattern	Stitch Length	Stitch Width
12 (Slant Overlock Stitch)	Fixed 2.5	3-5
13 (Elastic Overlock Stitch)		

The Elastic Overlock Stitch can join together seams and finish them in one operation. This stitch is useful when sewing stretch material.


1. Set the Pattern Selection Dial to 12 or 13.
2. Position the fabric under the presser foot so that the seamline is approximately 3 mm (1/8") to the left of the center of the presser foot. This stitch works best with a seam allowance of approximately 6 mm (1/4") as this allows the right (zigzag) side of the stitch pattern to overlock the cut edge of the fabric as shown in **fig. A**.
3. If the seam allowance is wider than the stitch pattern, trim away any excess fabric after stitching.

A finished Elastic Overlock Stitch is shown in **fig. B**.

A

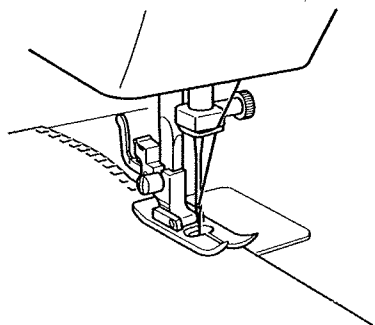

B

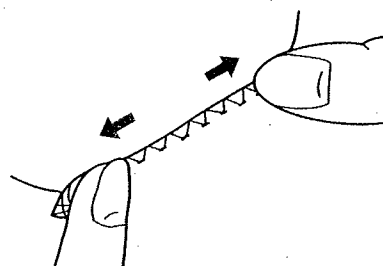

Puntada por encima de la orilla

Número de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
12 (Puntada Overlock Estrecha)	Fija 2,5	3-5
13 (Puntada Overlock Elástica)		

La Puntada Overlock Elástica permite juntar costuras y acabarlas en una sola operación. Esta puntada resulta muy útil en la costura de tejidos elásticos.

1. Ponga el selector de puntadas en 12 ó 13.
2. Coloque el tejido debajo del prensatelas para que la línea de costura quede unos 3 mm (1/8") a la izquierda del centro del prensatelas. Esta puntada da los mejores resultados con una tolerancia de costura de unos 6 mm (1/4") dado que así permite a la puntada zigzag formarse a lo largo de la parte derecha de la orilla cortada del tejido y engancharla tal como ilustrado en la **fig. A**.
3. Si la tolerancia de costura es más ancha que la puntada, corte cualquier pedazo de tejido que sobre después de coser.

En la **fig. B**, puede ver una Puntada Overlock Elástica acabada.

Triple Zigzag Stretch Stitching

Pattern	Stitch Length	Stitch Width
14 (Triple Zigzag Stretch Stitch)	Fixed 2.5	3-5

This stitch can be used to sew heavyweight stretch fabrics wherever a Zigzag Stitch could be used. The Triple Zigzag Stretch Stitch can also be used as a decorative top stitch.


Set the Pattern Selection Dial to 14.

Triple puntada zigzag elástica

Número de puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada
14 (Triple Puntada Zigzag Elástica)	Fija 2,5	3-5

Esta puntada puede servir para coser materiales gruesos y pesados siempre y cuando una puntada zigzag pueda utilizarse. Esta puntada elástica de triple pespunto o puntada festón triple también puede servir como puntada decorativa en el derecho del tejido.

Ponga el selector de puntadas en 14.

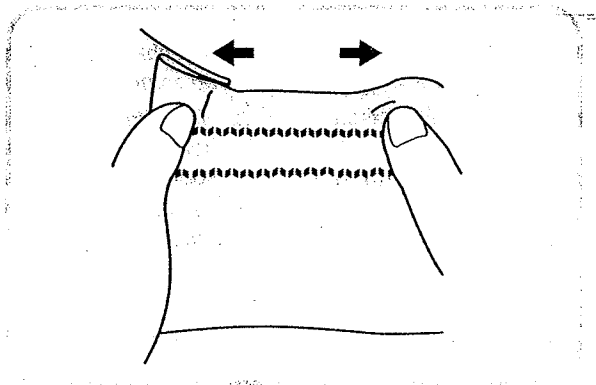

Making a Buttonhole

Pattern	Stitch Length	Stitch Width	Foot
1	F-1.5	3-5	Buttonhole foot

NOTE:

1. It is recommended to practice making a buttonhole on a scrap piece of fabric before attempting it on the actual garment.
2. When making buttonholes on soft fabrics, place stabilizer material on the underside of the fabric.

One-step automatic buttonhole-making is a simple process that provides reliable results.

MAKING A BUTTONHOLE

1. Using tailor's chalk, mark the position of the buttonhole on the fabric.
2. Attach the buttonhole foot and set the Pattern Selection Dial to 1.
3. Draw up the lower thread.
4. Lower the presser foot aligning the marks on the foot with the marks on the fabric as shown in **fig. A**. The front bar tack will be sewn first.
5. Open the button plate and insert the button. See **fig. B**.
6. Lower the buttonhole lever and push it back slightly as in **fig. C**.
7. While gently holding the upper thread, start the machine.
8. Buttonhole stitching is done in order, 1-4, as shown in **fig. D**.
9. Stop the machine when the bar tacks are sewn.

Para coser ojales

Número de Puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada	Prensateles
1	F-1,5	3-5	Prensateles para ojales

NOTA:

1. Le recomendamos hacer una prueba de costura de ojales en un pedazo de tela antes de empezar a hacerla en el tejido de trabajo.
2. Para hacer ojales en materiales muy finos, coloque un material estabilizador debajo del tejido.

La función de costura automática de ojales en una sola operación es un proceso simple que ofrece increíbles resultados.


COSIDO DEL OJAL

1. Con jaboncillo, marque la posición del ojal en el tejido.
2. Instale el prensatelas para ojales y ponga el selector de puntadas en 1.
3. Suba el hilo inferior.
4. Baje el prensatelas para alinear las marcas de la pata con las marcas del tejido, tal como se indica en la **fig. A**. Se va a coser primero el remate de la parte delantera del ojal.
5. Abra la placa para botones e instale el botón. Véase **fig. B**.
6. Baje la palanca de la pata para ojales y vuelva a empujarla suavemente tal como ilustra la **fig. C**.
7. Sujete ligeramente el hilo superior y empiece a coser.
8. El cosido del ojal se hace por orden, de 1 a 4, tal como aparece en la **fig. D**.
9. Pare la máquina cuando todos los remates estén terminados.


- ① Align the marks on the foot and on the fabric.
- ② Starting mark on the fabric
- ③ Marks on the foot
- ④ Button plate

- ① Alinee las marcas del prensatelas con las del tejido.
- ② Marca de inicio en el tejido
- ③ Marcas en el prensatelas.
- ④ Placa para botones.


A

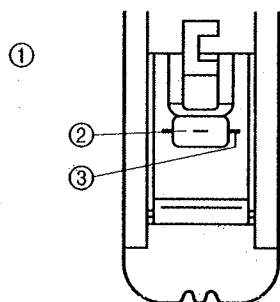


B

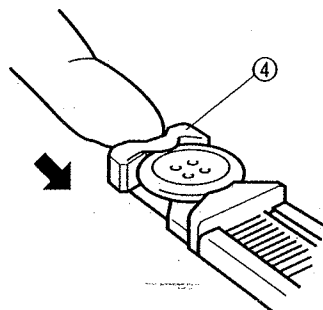

C

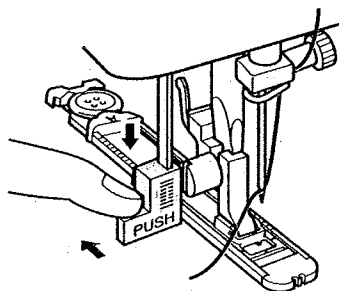

D

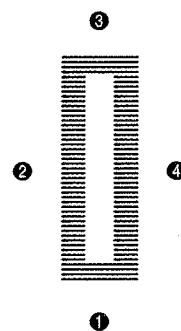


SECURING THE STITCHING AND CUTTING THE BUTTONHOLE

1. To secure the stitching, turn the material 90 degrees counterclockwise and sew Straight Stitches (2) to the end of the front bar tack of the buttonhole.
2. Remove the material from the machine. It is recommended that pins be placed across both ends of the buttonhole as protection against cutting the stitches.
3. Cut an opening in the middle of the buttonhole with a seam ripper tool. Be careful not to cut through any stitches.

Para completar las puntadas y cortar el ojal

1. Para asegurar las puntadas, gire el tejido a 90 grados en el sentido contrario al de las manecillas de un reloj y cosa unas Puntadas Rectas (No 2) hasta el final de la línea del remate de la parte delantera.
2. Retire el tejido de la máquina. Se recomienda colocar alfileres en ambos extremos del ojal para evitar el corte de las puntadas.
3. Corte una apertura en el medio del ojal con el cortador especial que sirve para abrir costuras. Tenga cuidado en no cortar ninguna puntada.

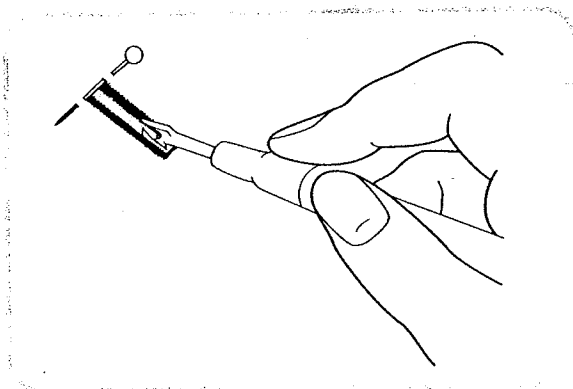

Buttonhole Fine Adjustment

If the stitching on the two sides of the buttonhole do not appear uniform, the following adjustments can be made.

1. Set the Stitch Length Dial at "F" and stitch the left side of the buttonhole on a scrap of fabric while observing how the material is fed.
2. If the left side of the buttonhole is too coarse or fine, adjust the feeding of the material with the Stitch Length Dial.


Ajuste fino de los ocales

Si las puntadas en ambos lados del ojal no parecen ser uniformes, se pueden hacer los siguientes ajustes.

1. Ponga el selector de largo de puntada en "F" y cosa la parte izquierda del ojal en un pedazo de tejido, observando como se alimenta el tejido.
2. Si la parte izquierda del ojal es demasiado gruesa o fina, ajuste la alimentación del tejido con el selector de largo de puntada.

- ① Left row
- ② STITCH LENGTH
- ③ Shorter
- ④ Longer
- ⑤ In case

- ① Lado izquierdo
- ② Largo de puntada
- ③ Más corto
- ④ Más largo
- ⑤ En caso que

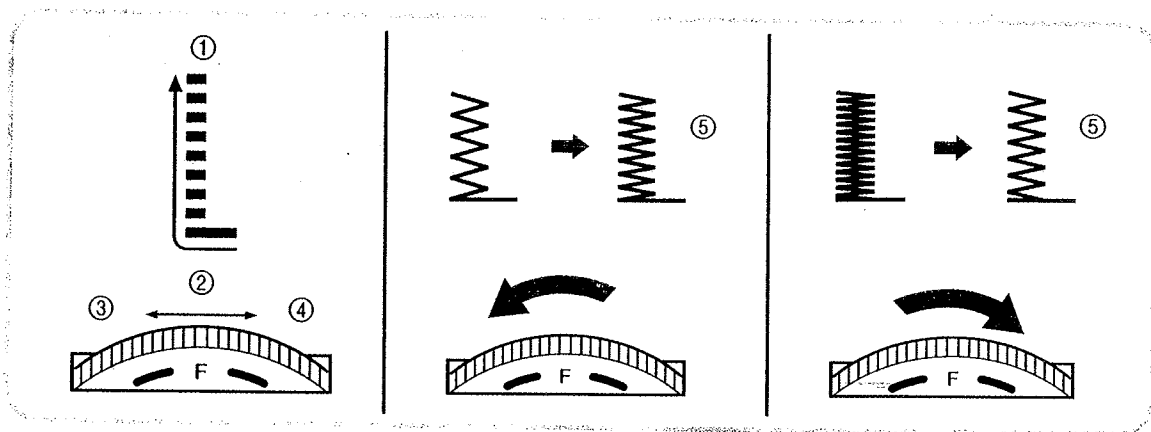

3. After obtaining a satisfactory feeding on the left side, stitch the right side of the buttonhole and observe the feeding.
4. If the right side is too coarse or fine compared to the left side, adjust the buttonhole fine adjustment screw as described below.

If the right side is too coarse, turn the screw with the enclosed large screwdriver in the – direction.
If the right side is too fine, turn the screw with the enclosed large screwdriver in the + direction.

This adjustment allows both sides of the buttonhole to appear uniform.


- ⑥ Stitch length dial
- ⑦ Buttonhole fine adjusting screw
- ⑧ Right row
- ⑨ In case

3. Cuando se logró una alimentación correcta para la parte izquierda, cosa la parte derecha del ojal y mire de nuevo la alimentación del tejido.
4. Si la parte derecha del ojal es demasiado gruesa o fina con relación a la parte izquierda, apriete o suelte el tornillo para ajuste fino del ojal tal como se describe a continuación.

Si la parte derecha es demasiado gruesa, con el destornillador grande incluido, gire el tornillo en el sentido del –. Si la parte derecha es demasiado fina, gire dicho tornillo en el sentido del +.

Este ajuste permite que ambos lados del ojal parezcan uniformes.



- ⑥ Dial de longitud de puntada
- ⑦ Tornillo de ajuste fino de ojal
- ⑧ Lado derecho
- ⑨ En caso que

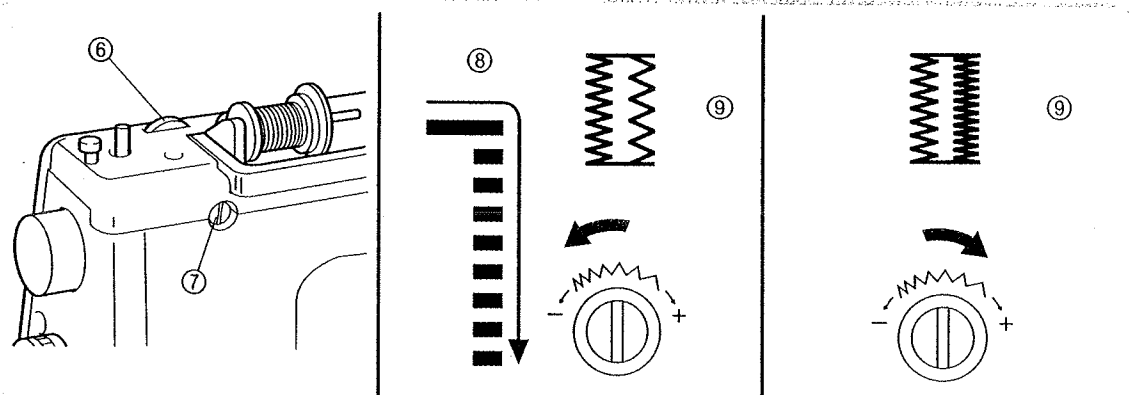

Button Sewing

Pattern	Stitch Length	Stitch Width	Foot
3	F	Any	Button Sewing Foot



1. Measure the distance between the holes and set the appropriate stitch width using the Stitch Width Dial. For example, if the distance between the holes is 1.5 mm, set the stitch width to 1.5.
2. Change the foot to the button sewing foot.
3. Lower the feed dogs by setting the Drop Feed Lever to the Down Position as shown on page 13.
4. Place a button between the foot and the fabric and make sure that the needle enters the holes without hitting the button. If it hits see step 1.
5. At a slow speed, sew approximately 10 stitches.
6. Remove the material from the machine. Cut the upper and lower threads and tie both threads at the back of the material.

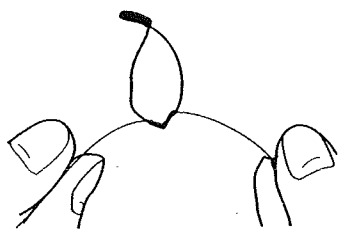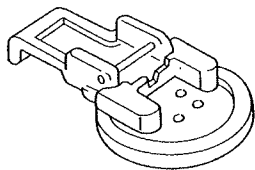

Costura de botones

Puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada	Prensateles
3	F	cualquiera	prensateles para botones

1. Mida la distancia entre los distintos agujeros del botón y seleccione el ancho de puntada apropiado mediante el selector de ancho de puntada. Por ejemplo, si la distancia entre los agujeros es de 1,5 mm, ponga el ancho de puntada en 1,5.
2. Cambie el prensateles por uno para botones.
3. Baje los alimentadores con la palanca tal como se ilustra en la página 13.
4. Coloque un botón entre el prensateles y el tejido y asegúrese de que la aguja pase por los agujeros sin picar el botón. Si golpea el botón, véase el punto 1.
5. Cosa unas 10 puntadas a baja velocidad.
6. Retire el tejido de la máquina. Corte los hilos inferior y superior y haga un nudo con ambos en el revés del tejido.

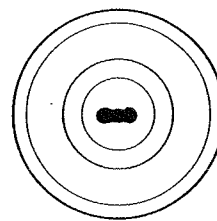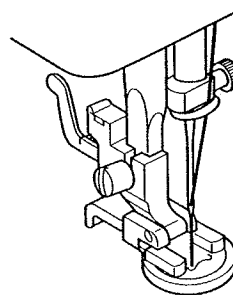

Zipper Insertion

Pattern	Stitch Length	Foot
2	2-3	Zipper Foot


The zipper foot is used to sew various types of zippers and can easily be positioned to the right or left side of the needle.

When sewing the right side of the zipper, attach the shank to the left pin of the zipper foot. When sewing the left side of the zipper, attach the shank to the right pin of the zipper foot. See **fig. A**.

1. Set the Pattern Selection Dial to 2. Set the Stitch Length between 2 and 3.
2. Lower the presser foot lever and fix either the left or right pin of the zipper foot onto the shank.
3. Fold the edge of the material 2 cm (3/4") and place the zipper under the folded portion.
4. Lower the needle into the notch located either on the left or right side of the zipper foot.
5. Sew from the bottom of the zipper toward the top on both sides. The needle should be positioned on the zipper side of the foot for best results. See **fig. B**.
6. To sew the opposite side of the zipper, release the foot by pressing the button located at the back of the presser foot, install the zipper foot on the other side of the zipper and continue sewing using the other side notch.

- ① Zipper foot
- ② Right pin for sewing the left side of the zipper
- ③ Left pin for sewing the right side of the zipper

A

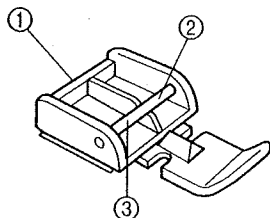

Inserción de cremalleras

Puntada	Largo de puntada	Prensateles
2	2-3	Pata de cremalleras


La pata de cremalleras sirve para coser varios tipos de cremalleras y puede colocarse fácilmente hacia la izquierda o derecha de la aguja.

Cuando la cremallera se cose por el lado derecho, instale la pata deslizándola hacia la izquierda. Cuando se cose la cremallera por el lado izquierdo, instale la pata deslizándola hacia la derecha, tal como lo muestra la **fig. A**.

1. Ponga el selector de puntadas en 2. Ajuste el largo de puntada entre 2 y 3.
2. Baje la palanca del prensateles y coloque el eje izquierdo o derecho de la pata de cremalleras en la zanca.
3. Doble la orilla del tejido a 2 cm (3/4") y coloque la cremallera debajo de la parte doblada.
4. Baje la aguja en la hendidura situada a la izquierda o derecha de la pata de cremalleras.
5. Cuese a partir de la parte inferior de la cremallera hacia la parte superior, por ambos lados. Para mejores resultados, se debe colocar la aguja del lado de la pata y de la cremallera. Véase **fig. B** para mayores detalles.
6. Para coser el lado opuesto de la cremallera, suelte la pata al apretar el botón situado en su parte posterior, instale la pata en el otro lado de la cremallera y siga cosiendo, pasando la aguja por la hendidura del otro lado.

- ① Pata de cremalleras
- ② Eje derecho para coser la parte izquierda de la cremallera
- ③ Eje izquierdo para coser la parte derecha de la cremallera.

B

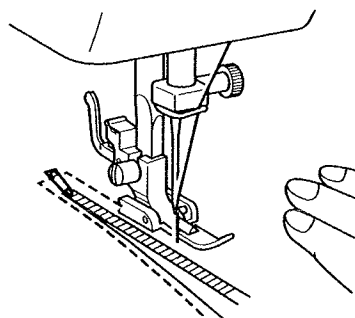

Gathering


Pattern	Stitch Length
2	4

1. Set the Pattern Selection Dial to 2.
2. Loosen the tension of the upper thread (to about 2) so that the lower thread lies on the underside of the material.
3. Sew a single row or multiple rows of straight stitches.
4. Pull the lower thread(s) to gather the material.

Fruncido

Puntada	Largo de puntada
2	4

1. Ponga el selector de puntadas en 2.
2. Suelte la tensión del hilo superior (hasta alrededor de 2) para que el hilo inferior se encuentre tirante en el revés del tejido.
3. Cuesa una línea simple o varias de puntadas rectas.
4. Tire del o de los hilos inferiores para fruncir el tejido.

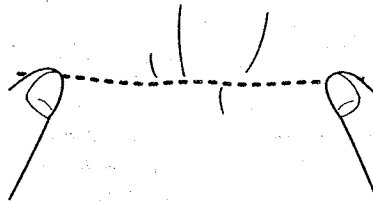

Darning

Pattern	Stitch Length	Feed Dog
2	Any	Down position

1. Lower the feed dogs by setting the Drop Feed Lever to the Down Position as shown on page 13.
2. Set the Pattern Selection Dial to 2.
3. Place the portion to be darned under the presser foot together with a fabric underlay for reinforcement.
4. Lower the presser foot.
5. Begin sewing, alternating between gently drawing the work away from you and pulling it toward you. With the darning plate on the machine the feed dogs will not move the fabric.


Zurcido

Puntada	Largo de puntada	alimentador
2	Cualquiera	En posición baja

1. Baje los alimentadores con la palanca tal como se ilustra en la página 13.
2. Ponga el selector de puntadas en 2.
3. Ponga el tejido a zurcir debajo del prensatelas con una pieza de tela de refuerzo debajo.
4. Baje el prensatelas.
5. Empiece a coser empujando y tirando alternativamente del tejido. Cuando la placa de zurcir está puesta en la máquina, los sobre el tejido.

6. Repeat this motion until the portion to be darned is filled with parallel lines of stitching.

6. Repita la operación hasta que el zurcido se haya completado creando unas cuantas líneas de puntadas paralelas.

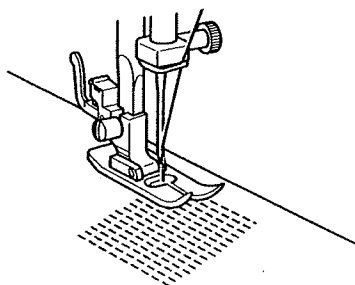

Appliques


Pattern	Stitch Length
3	F-2

An applique is created by cutting a contrasting piece of fabric into a shape to be used as a decoration on a garment or project.

1. Baste the cut design to the fabric in the location where desired.
2. Carefully sew around the edge of the cutout design with a Zigzag Stitch (3) in the fine stitch length.
3. Cut away the surplus fabric outside of the stitching.
4. Remove the basting, if necessary.

NOTE:

Make reinforcing Straight Stitches at the beginning and the end of the stitching to secure.

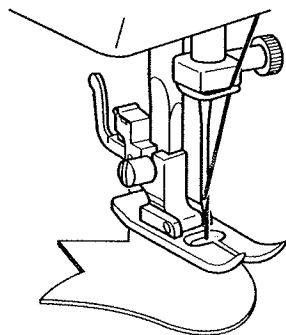

Aplicaciones


Puntada	Largo de puntada
3	F-2

Si queremos colocar un aplique de piel etc. que haga contraste, para utilizarla como decoración en una prenda.

1. Hilvane la aplicación recortada al tejido, en donde desee ponerla.
2. Cosa cuidadosamente los bordes del diseño con una Puntada Zigzag (3) en un largo de puntada fino.
3. Recorte el tejido sobrante que quede fuera del espunte.
4. Quite los hilvanes, si fuera necesario.

NOTA:

Haga unas puntadas rectas como refuerzo al principio y al final de las puntadas para que no puedan deshacerse.

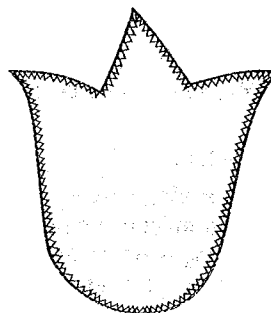


Monogramming and Embroidering

Pattern	Stitch Length	Stitch Width	Foot
3	Any	Any	None

PREPARING FOR MONOGRAMMING AND EMBROIDERING

1. Lower the feed dogs by setting the Drop Feed Lever to the Down Position as shown on page 13.
2. Set the Pattern Selection Dial to the appropriate Zigzag Stitch setting.
3. Draw the lettering (for monogramming) or design (for embroidering) on the surface of the fabric.
4. Stretch the fabric between embroidery hoops as firmly as possible with the underside of the fabric on the bottom of the inside hoop.
5. Place the work under the needle and lower the presser bar with the foot removed.
6. Pull the lower thread up through the work at the starting position by turning the balance wheel and make a few holding stitches.
7. Grip the hoop with the thumb and forefingers of both hands while pressing the fabric with the middle and third fingers and supporting the outside of the hoop with your smaller fingers.

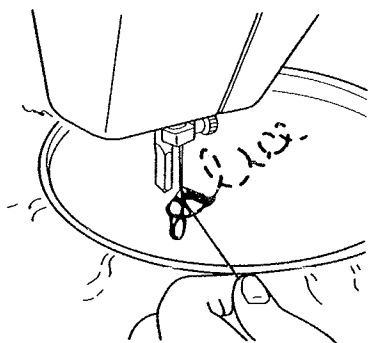


Monogramas y bordados

Puntada	Largo de puntada	Ancho de puntada	prensatelas
3	Cualquiera	Cualquiera	Quitarlo, sin prensatelas

Preparación para monogramas y bordados

1. Baje los alimentadores con la palanca tal como se ilustra en la página 13.
2. Ponga el selector de puntadas en la puntada zigzag apropiada.
3. Dibuje las letras (para monogramas) o el diseño (para bordados) en el derecho del tejido.
4. Estire el tejido en el bastidor tanto como pueda y si es posible con el revés abajo del círculo interior.
5. Coloque la tela debajo de la aguja y baje la barra del prensatelas, aunque no haya ningún prensatelas puesto.
6. Girando la ruedecilla, pase el hilo inferior por el trabajo y cosa unas cuantas puntadas para asegurarlo.
7. Sujete el bastidor con el pulgar e índice de cada mano, presione el tejido con los dedos medios y anulares y aguante los exteriores del bastidor con los meñiques.

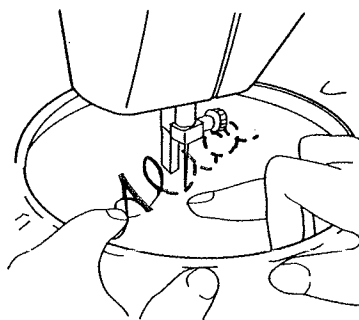


MONOGRAMMING

1. Sew moving the hoop slowly along the lettering at a constant speed.
2. Secure with a few straight stitches at the end of the last letter.

Monogramas

1. Cosa moviendo el bastidor lentamente por las letras, a una velocidad constante.
2. Termine con unas puntadas rectas de seguridad al final de la última letra.

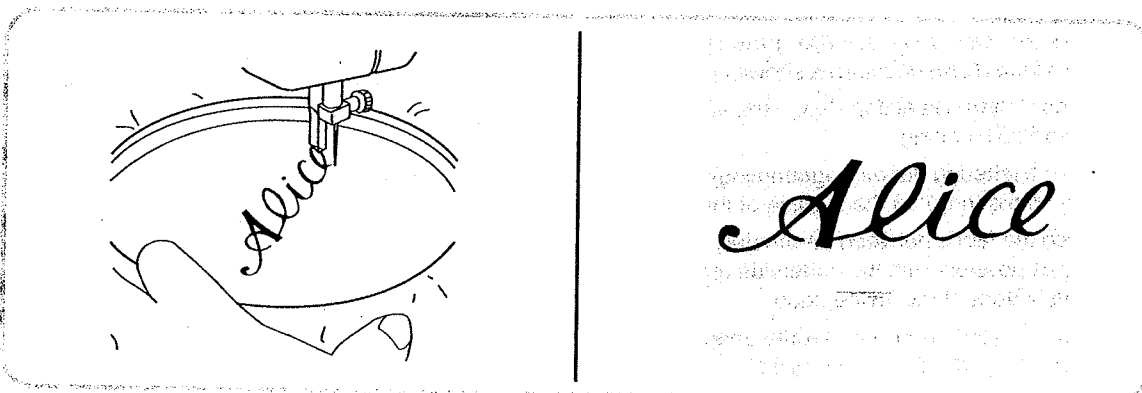

EMBROIDERING

1. Stitch the outline of the design by moving the embroidery hoop.
2. Fill in the design alternating from the outline of the design to the inside and from the inside to the edge of the outline until the design is completely filled in. Keep the stitching close together.

NOTE:

A long stitch is made by moving the embroidery hoop rapidly and a short stitch is made by moving it slowly.

3. Secure with a few Straight Stitches at the end of the design.


Bordado

1. Remarque el contorno del diseño, moviendo el bastidor de acuerdo con el dibujo.
2. Rellene el dibujo de puntadas adelantando alternativamente del contorno hacia el interior y del interior hacia el exterior hasta que el dibujo quede completamente cubierto de puntadas, teniendo siempre cuidado en mantener las puntadas muy juntas.

NOTA:


Se pueden realizar puntadas largas al mover el bastidor rápidamente y puntadas cortas al moverlo lentamente.

3. Termine con unas puntadas rectas de seguridad al final del dibujo.

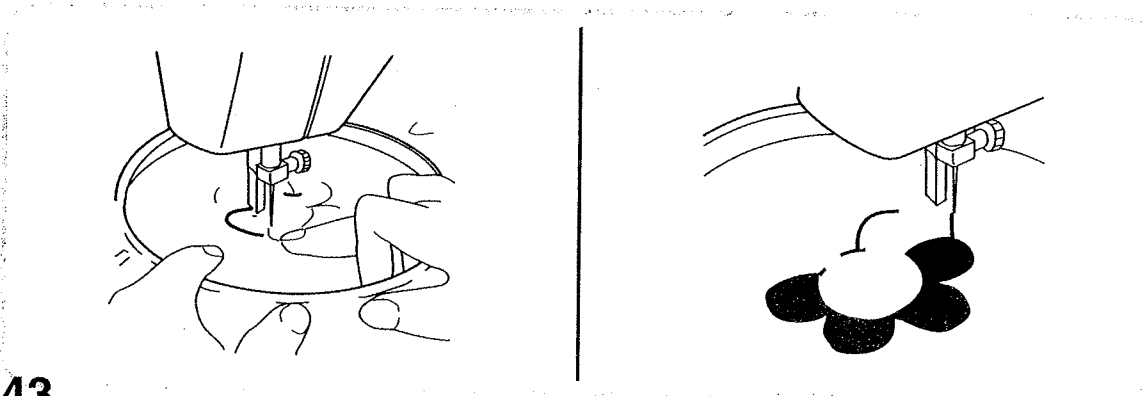


Changing the Bulb

1. Remove the power supply plug from the outlet.
2. Loosen the face plate screw as shown in **fig. A**.
3. Remove the face plate from the machine as illustrated in **fig. B**.

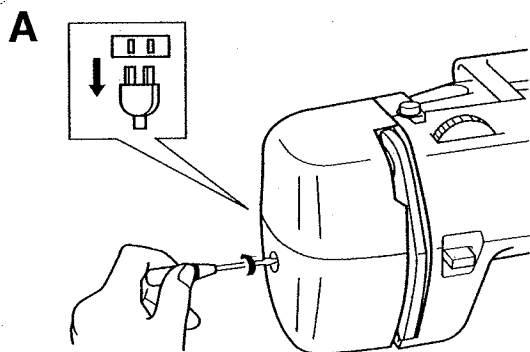


Cambio de la bombilla


1. Desenchufe la máquina.
2. Afloje el tornillo de la cubierta de la máquina tal como se indica en la **fig. A**.
3. Retire la cubierta de la máquina tal como se indica en la **fig. B**.

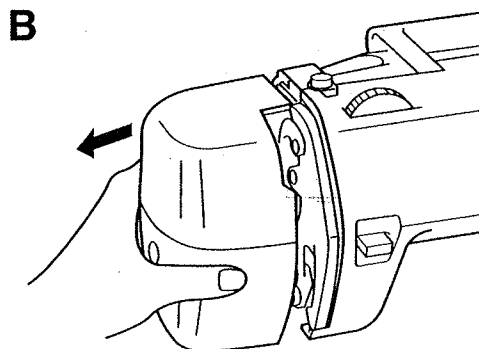

4. Replace the sewing light bulb. See **fig. C**.
5. Reattach the face plate and fasten the screw as shown in **fig. D**.
 - ① Bulb
 - ② Loosen
 - ③ Tighten

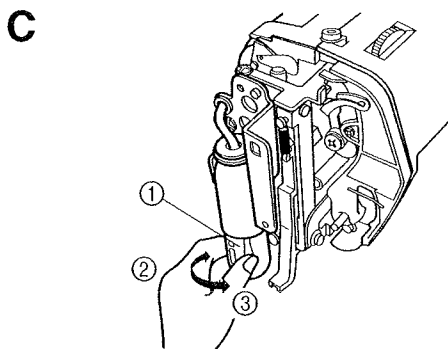

4. Cambie la bombilla tal como se muestra en la **fig. C**.
5. Vuelva a colocar la cubierta y apriete el tornillo tal como indica la **fig. D**.
 - ① Bombilla
 - ② Aflojar
 - ③ Apretar

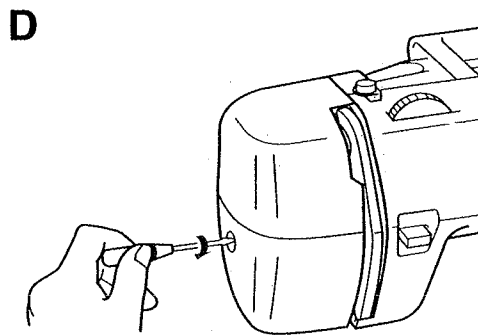

Oiling

1. Remove the power supply plug from the outlet.
2. Put 2 to 3 drops of oil at each of the points indicated in **fig. A**.
3. After oiling, run the machine at a fast speed without thread installed for a short time.
4. Be sure to wipe any excess oil off the machine.

NOTE:

The machine should be oiled once a week if it is used more than one hour a day. If the machine is used more often, oil every day.

Sewing machine oil is available from your local sewing machine dealer or service center.



Engrasado

1. Desenchufe la máquina.
2. Ponga 2 ó 3 gotas de aceite en cada uno de los puntos señalados en la **fig. A**.
3. Después de lubricar la máquina, hágala funcionar rápidamente un instante y sin hilo.
4. Asegúrese de limpiar cualquier exceso de aceite de la máquina.

NOTA:

Lubricar la máquina una vez por semana si se usa más de una hora diaria. Si se usa más a menudo, engrasarla cada día. Puede comprar aceite para máquina de coser a su representante o en el centro técnico local.

A

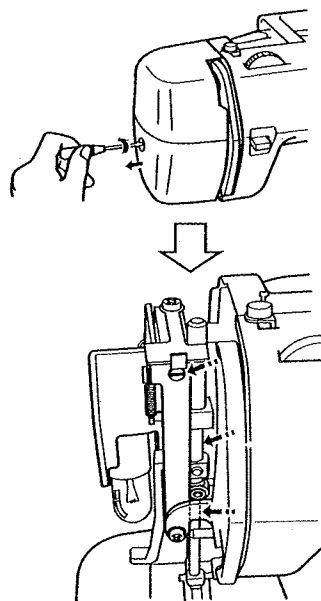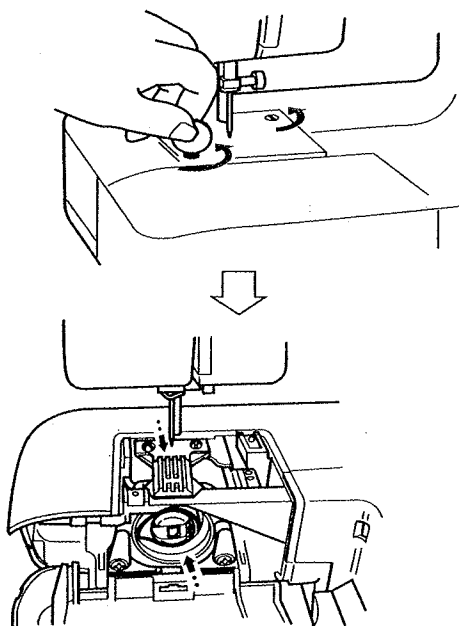

Cleaning

Removing the Shuttle Hook

1. Raise the needle to its highest position.
2. Open the shuttle cover on the front of the free arm.
3. Take out the bobbin case by opening its latch and pulling it out from the shuttle race.
4. Slide the latch levers out from the retaining ring and remove the retaining ring. See **fig. A**.
5. Remove the hook by grasping the center post of the hook and pulling it out as shown in **fig. B**.

NOTE:


When the needle is lowered, the shuttle hook cannot be removed.

Cleaning the Shuttle Race


1. Remove any accumulated lint and thread from the retaining ring, hook, driver and race body with a brush.
2. A cloth dampened with machine oil should be used to wipe the shuttle race clean of lint.
3. Clean the shuttle hook in the same manner described above.
4. Reassemble and push the latch levers back to their previous positions holding the retaining ring in place with the notch at the top.

- ① Retaining ring
- ② Latch lever
- ③ Hook
- ④ Driver
- ⑤ Race body

A

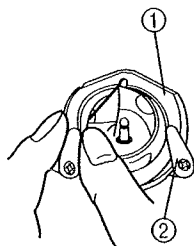

B

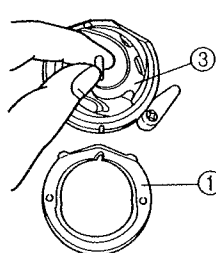

Limpieza

Para sacar el garfio de la lanzadera

1. Levante la aguja a su posición más alta.
2. Abra la cubierta exterior del garfio, enfrente del brazo libre.
3. Saque el portacanilla, abriendo su uñeta metálica (pestillo) y retirándolo de la pista de la lanzadera.
4. Retire las palancas que sujetan el anillo retenedor y saque dicho anillo. Véase **fig. A**.
5. Retire el garfio cogiéndolo de la barra central y sacándolo tal como ilustra la **fig. B**.


NOTA:

No puede quitarse el garfio cuando la aguja está abajo.

Limpieza de la pista de la lanzadera

1. Quite los hilos y polvo acumulados en el anillo retenedor, garfio, impulsor y pista con un cepillo.
2. Limpie el polvo de la lanzadera con un trapo impregnado de aceite de máquina.
3. Limpie el garfio de la misma manera.
4. Vuelva a juntar los elementos y coloque las palancas en sus posiciones previas para que mantengan el anillo retenedor en su sitio con la ranura hacia arriba.

- ① Anillo retenedor
- ② Palanca de la uñeta
- ③ Garfio
- ④ Impulsor
- ⑤ Pista de la lanzadera.

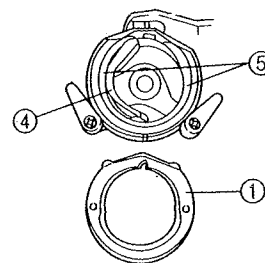


Cleaning the Feed Dogs

1. Remove the needle plate using a coin to unscrew the screws.
2. Clean the upper part of the feed dogs and shuttle race body with a brush.

Limpieza de los alimentadores

1. Retire la placa de agujas con una moneda para aflojar los tornillos.
2. Limpie la parte superior de los dientes y el cuerpo de la lanzadera con un cepillo.

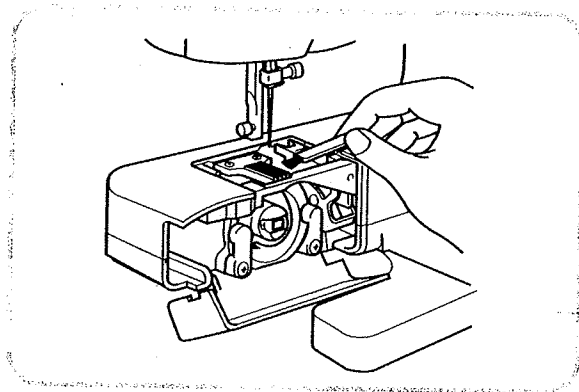

Performance Checklist

Whenever sewing difficulties are encountered, review the section in this instruction manual that details the operation you are performing to make sure you are correctly using the machine. If the problem continues, the following check list may help you to improve the operation.

If you still have difficulties, contact your nearest service center.

Listado de posibles incidencias

Cada vez que encuentre dificultades al coser, vuelva a consultar la parte de este manual de instrucciones que detalla la operación que está realizando, para comprobar que usa correctamente la máquina. Si el problema persiste, el siguiente listado le puede ayudar a mejorar el funcionamiento.

Si a pesar de eso el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico más cercano.

PERFORMANCE CHECK LIST


UPPER THREAD BREAKS

LOWER THREAD BREAKS

SKIPPED STITCHES

LOOP IN SEAM

FABRIC PUCKERS

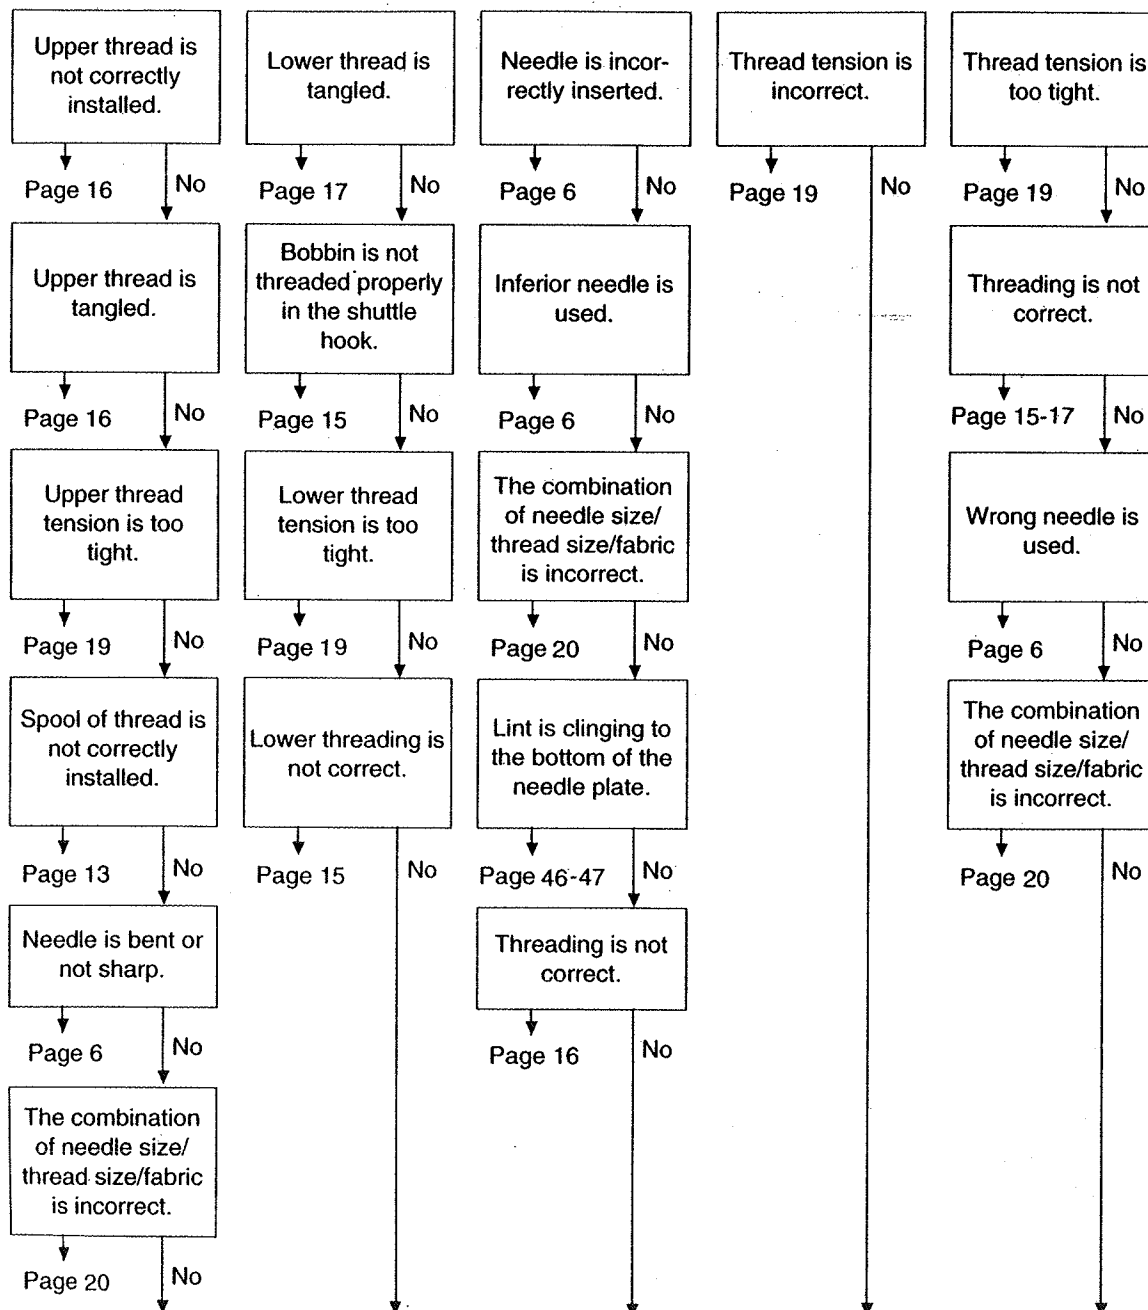

CONTACT YOUR LOCAL SERVICE CENTER

MAINTENANCE
MANTENIMIENTO

LISTADO DE POSIBLES INCIDENCIAS


ROTURA DEL HILO SUPERIOR

ROTURA DEL HILO INFERIOR

SALTO DE PUNTADAS


BAGAS EN LAS PUNTADAS

ARRUGAS EN EL TEJIDO

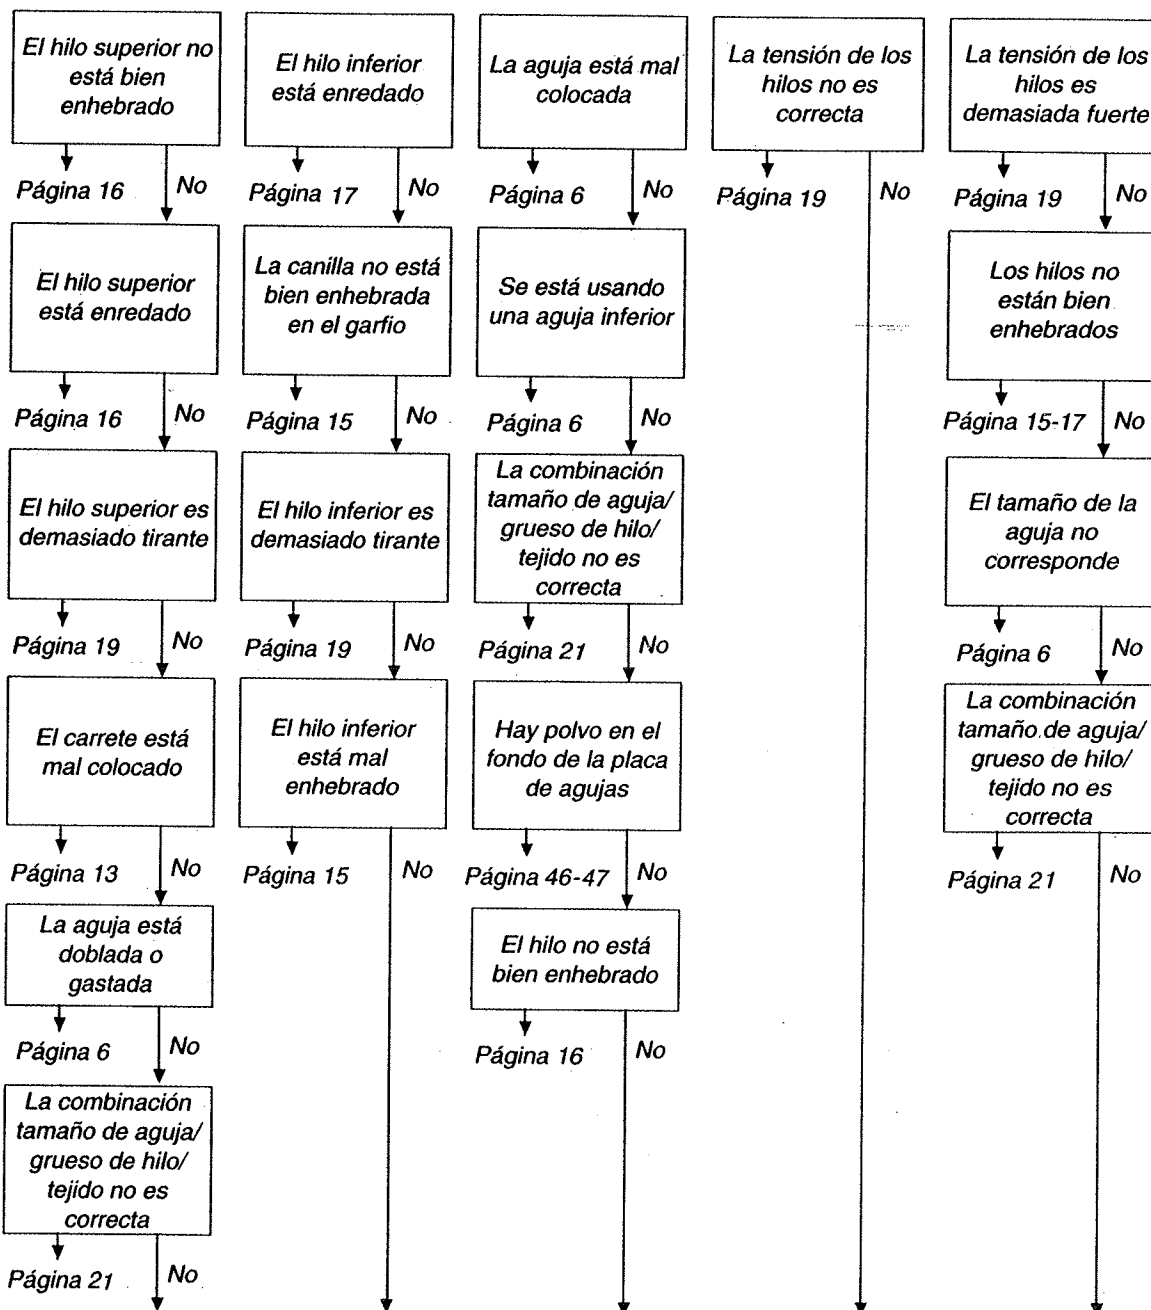

PONGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO TECNICO LOCAL

PERFORMANCE CHECK LIST

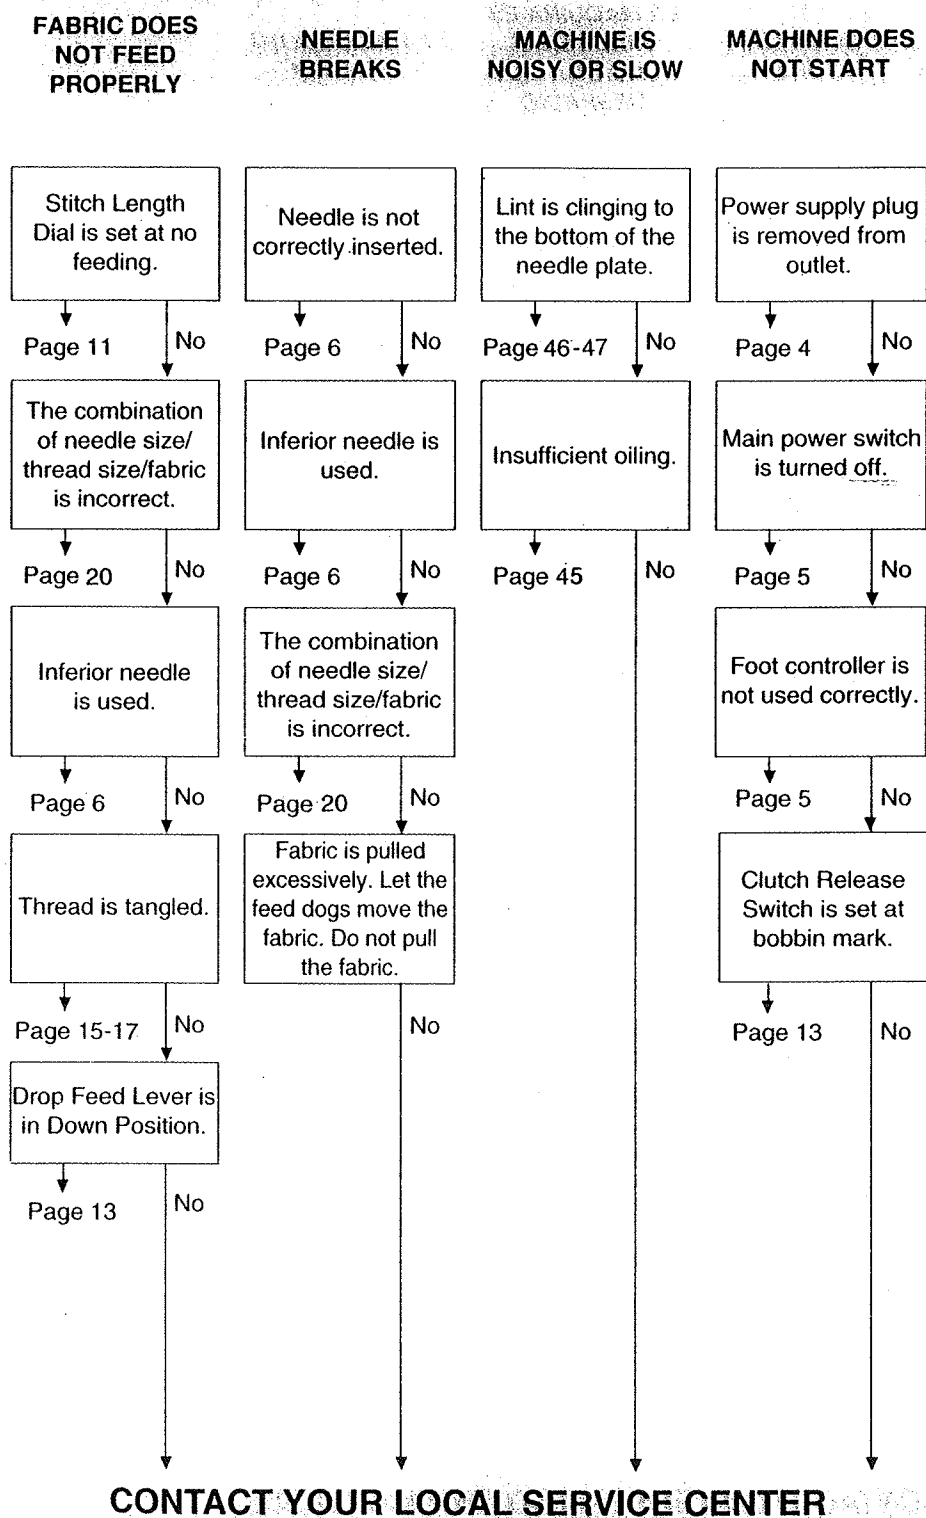

MAINTENANCE
 MANTENIMIENTO

LISTADO DE POSIBLES INCIDENCIAS

MAINTENANCE
MANTENIMIENTO

EL TEJIDO NO ARRASTRA BIEN

El selector de largo de puntada está puesto para que el tejido no alimente

Página 11

No

La combinación tamaño de aguja/ grueso de hilo/ tejido no es correcta

Página 21

No

Se está usando una aguja inferior

Página 6

No

El hilo está enredado

Página 15-17

No

La palanca de los alimentadores está bajada.

Página 13

No

LA AGUJA SE ROMPE

La aguja está mal colocada

Página 6

No

Se está usando una aguja inferior

Página 6

No

La combinación tamaño de aguja/ grueso de hilo/ tejido no es correcta

Página 21

No

Se tira del tejido con demasiada fuerza. Deje que el arrastre lo alimente solos. No tire del tejido.

No

LA MAQUINA ES RUIDOSA O FUNCIONA MUY DESPACIO

Hay polvo en la placa de agujas

Página 46-47

No

Falta de aceite

Página 45

No

LA MAQUINA NO ARRANCA

Está desenchufada

Página 4

No

El interruptor principal está apagado

Página 5

No

No se usa bien el pedal

Página 5

No

El conmutador está puesto para bobinar canilla

Página 13

No


PONGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO TECNICO LOCAL

Repacking the machine

Keep the carton and packing materials for future use. It may become necessary to reship the sewing machine. Improper packing or improper packing material could result in damage during shipping. Instructions for repacking the machine are illustrated below.

Embalaje de la máquina

Guarde la caja de cartón y el embalaje por si acaso necesita transportar la máquina en el futuro. Un embalaje inadecuado o con materiales inapropiados puede causarle daños a la máquina durante el transporte. Para embalar la máquina correctamente, sírvase seguir las instrucciones que se ilustran continuación.

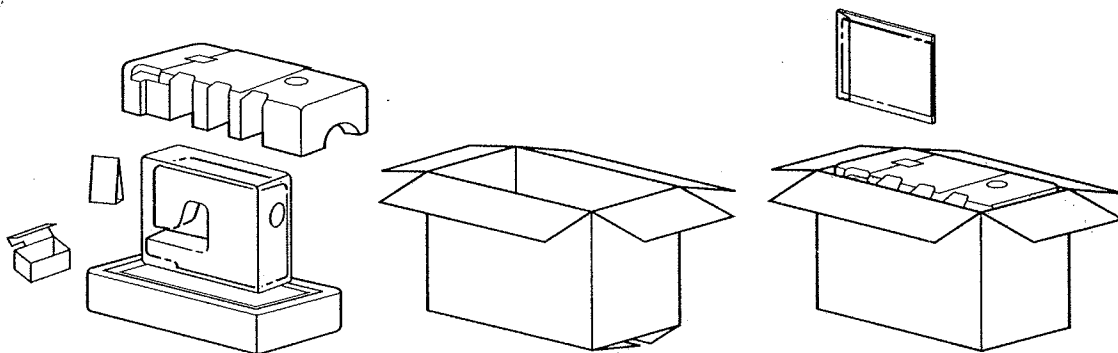

IMPORTANT

This packing material is designed to prevent damage in transit. Save this packing material in the event it is needed to transport this sewing machine.

IMPORTANTE

El material de embalaje está diseñado para prevenir daños durante el transporte. Guárdelo siempre en caso de que tenga que volver a transportar la máquina.

	Page
A	
Accessories	3
Applique	41
B	
Blind Hem Stitch	26
Buttonhole	34
Buttonhole Fine Adjustment	36
Button Sewing	38
C	
Cleaning	46
Connecting Plugs	4
D	
Darning	40
Double Action Stitch	29
Drawing Up Lower Thread	17
Drop Feed Lever	13
E	
Elastic Stitch	28
Elastic Overlock Stitch	32
Embroidering	42
F	
Feather Stitch	31
Feed Dog Cleaning	47
Foot Controller	5
Free-arm Style	7
G	
Gathering	40
L	
Lightning Stitch	29
Lower Threading	15
M	
Main Power Switch	5
Monogramming	42
N	
Needle	
Replacement	6
Inspection	6
O	
Oiling	45
Overedging	32

	Página
A	
Accesorios	3
Aguja	
Cambio	6
Verificación	6
Ajuste fino de los ojales	36
Ancho de puntadas	10
Aplicaciones	41
B	
Bobinado de la canilla	13
Bombilla	
Cambio	44
Interruptor	5
Bordado	42
C	
Conexión de los enchufes	4
Costura con dos agujas	18
Costura de botones	38
Costura de tejidos, hilos y agujas	21
Costura por encima de la orilla	32
D	
Disco de tensión del hilo superior	20
E	
Elementos principales	1
Embalaje	52
Engrasado	47
Enhebrado inferior	15
Enhebrado superior	16
F	
Fruncido	40
G	
Guía de localización de errores	49, 51
I	
Inserción de cremalleras	39
Interruptor principal	5
L	
Largo de puntadas	10, 11
Limpieza	46
Limpieza de la pista de la lanzadera	46
Limpieza de los alimentadores	47
Listado de posibles incidencias	47

	Page
P	
Pattern Lengths	9, 11
Pattern Selection Dial	8
Pattern Widths	9
Performance Checklist	47
Principal Parts	1
R	
Relative Chart of Sewing Fabrics, Needles and Threads	20
Repacking	52
Reverse Sewing Button	12
S	
Scallop Stitch	30
Sewing Light	
Switch	5
Light Bulb Replacement	44
Shell Tuck Stitch	27
Shuttle Hook Removal	46
Shuttle Race Cleaning	46
Slant Overlock Stitch	32
Stitch Length Dial	11
Stitch Width Dial	11
Straight Stitch	22
Stretch Blind Stitch	26
T	
Thread Tension	19
Triple Stretch Stitch	22
Triple Zigzag Stretch Stitch	33
Troubleshooting	48, 50
Twin Needle Sewing	18
U	
Upper Tension Control Dial	19
Upper Threading	16
W	
Winding the Bobbin	13
Z	
Zigzag Stitch	25
Zipper Insertion	39

	Página
M	
Modalidad brazo libre	7
Monogramas	42
O	
Ojales	34
P	
Palanca de baja del alimentador	13
Pedal	5
Pulsador de retroceso	12
Puntada de Unión	29
Puntada Elástica	28
Puntada Escalera	29
Puntada Festón	30
Puntada Invisible	26
Puntada Invisible Elástica	26
Puntada Ondas	27
Puntada Overlock Elástica	32
Puntada Overlock Estrecha	32
Puntada Pluma	31
Puntada recta	22
Puntada zigzag	25
S	
Sacar el garfio de la lanzadera	46
Sacar el hilo de la canilla	17
Selector de ancho de puntada	11
Selector de largo de puntada	11
Selector de puntadas	8
T	
Tensión de los hilos	19
Triple Puntada Pespunto	22
Triple Puntada Zigzag Elástica	33
Z	
Zurcido	40

